SAMSUNG

# GT-P7500

# Buku panduan Pemakai

# Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih Anda telah memilih perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini akan menyediakan komunikasi dan hiburan bergerak berkualitas tinggi dengan menggunakan teknologi canggih dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan ini dirancang khusus untuk memandu Anda memahami fungsi dan fitur perangkat Anda.

## Baca Dahulu

- Sebelum menggunakan perangkat Anda, baca seluruh isi panduan dan semua petunjuk keselamatan untuk menjamin penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akses situs web Samsung (*www.samsung.com*) untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Format dan penjelasan buku panduan pemakai ini berdasarkan sistem operasi Android dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi pada perangkat ini mungkin memiliki kinerja berbeda dibandingkan aplikasi komputer dan mungkin tidak memiliki semua fungsi yang tersedia dalam versi komputer.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung wilayah atau spesifikasi perangkat keras. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja atau ketidaksesuaian yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diubah atau perangkat lunak sistem operasi yang dimodifikasi. Mencopa menyesuaikan sistem operasi dapat menyebabkan perangkat atau aplikasi Anda tidak bekerja dengan tepat.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat Anda dengan mengakses situs web Samsung (*www.samsung.com*).
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, dan gambar yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

## Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang digunakan dalam buku panduan ini:

**Peringatan**—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

**Awas**—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain

**Catatan**—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

► **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan "lihat halaman 12")

→ **Diikuti oleh**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tentang perangkat** (menunjukkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Tentang perangkat**)

# Hak cipta

Hak cipta © 2012 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diproduksi ulang, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarkan dalam bentuk apapun atau oleh sarana apapun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

# Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, dan Google Talk™ adalah merek dagang Google, Inc.
- SRS WOW HD adalah merek dagang SRS Labs, Inc. Teknologi WOW HD dipadukan berdasarkan lisensi dari SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Windows Media Player® adalah merek dagang dari Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan berdasarkan lisensi.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

CE 0168 !

## TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan dari Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified® yang memutar video DivX. Kunjungi *www.divx.com* untuk informasi selengkapnya dan alat perangkat lunak untuk mengonversi file Anda menjadi video DivX.

## TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar untuk memutar film DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kode registrasi, temukan bagian DivX VOD di menu pengaturan perangkat. Kunjungi *vod.divx.com* untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menyelesaikan registrasi Anda.

DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

# Daftar Isi


**Merangkai perangkat ..... 10**

Buka kemasan ..... 10
Tata letak perangkat ..... 11
Tombol-tombol ..... 13
Masukkan kartu SIM atau USIM ..... 14
Mengisi baterai ..... 15

**Mempersiapkan perangkat ..... 18**

Menyalakan atau mematikan perangkat Anda ..... 18
Menggunakan layar sentuh ..... 19
Menggunakan gerakan ..... 21
Mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol ..... 22
Mengenal Home screen ..... 23
Mengakses aplikasi ..... 27
Buka beberapa aplikasi ..... 29
Menyesuaikan perangkat Anda ..... 30
Memasukkan teks ..... 35

**Layanan berbasis web dan GPS ..... 40**

Internet ..... 40
Latitude ..... 44
Peta ..... 44
Play Store ..... 46
Navigasi ..... 47
Local ..... 47
Pulse ..... 48
Readers Hub ..... 49

Samsung Apps ..... 49
YouTube ..... 50

**Komunikasi ..... 52**
Pesan ..... 52
Google Mail ..... 53
Email ..... 55
Talk ..... 57
Messenger ..... 58
Google+ ..... 59
Social Hub ..... 59

**Hiburan ..... 60**
Kamera ..... 60
Pemutar Video ..... 68
Galeri ..... 70
Editor foto ..... 72
Pemutar Musik ..... 74

**Informasi pribadi ..... 78**
Kontak ..... 78
S Planner ..... 81
Memo ..... 82
Memo pena ..... 83

**Konektivitas ..... 84**
Koneksi USB ..... 84
Wi-Fi ..... 86
Wi-Fi Direct ..... 89
AllShare ..... 90

Berbagi jaringan mobile ..... 92
Bluetooth ..... 94
GPS ..... 96
Koneksi VPN ..... 97

**Peralatan ..... 99**
Alarm ..... 99
Kalkulator ..... 99
Download ..... 100
eBook ..... 100
File saya ..... 101
Polaris Office ..... 102
Penelusuran ..... 104
Kit Alat SIM ..... 104
Pengelola tugas ..... 104
Jam dunia ..... 105

**Pengaturan ..... 106**
Mengakses pilihan pengaturan ..... 106
Wi-Fi ..... 106
Bluetooth ..... 106
Penggunaan data ..... 106
Lagi... ..... 107
Suara ..... 108
Tampilan ..... 109
Hemat daya ..... 109
Penyimpanan ..... 110
Baterai ..... 110
Aplikasi ..... 110
Akun dan sinkr. ..... 111

Layanan lokasi ..... 111
Pengaman ..... 111
Bahasa dan masukan ..... 112
Cadangkan dan atur ulang ..... 116
Dok ..... 116
Tanggal dan waktu ..... 117
Aksesibilitas ..... 117
Gerakan ..... 118
Pilihan pengembang ..... 118
Tentang perangkat ..... 119

**Pemecahan masalah..... 120**

**Prosedur keselamatan ..... 124**

# Merangkai perangkat

## Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Petunjuk praktis pemakaian

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.

- Item yang disediakan bersama perangkat Anda dan aksesori yang tersedia mungkin sangat bergantung pada kawasan atau penyedia layanan Anda.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari penyalur Samsung setempat Anda.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat Anda dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lain.
- Aksesori lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

# Tata letak perangkat

## › Tampak depan

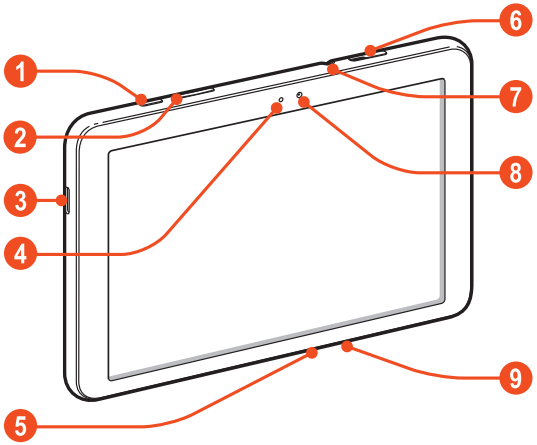


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Tombol Daya/Reset/Kunci |
| 2 | Tombol Volume |
| 3 | Speaker |
| 4 | Sensor cahaya |
| 5 | Colokan multifungsi |
| 6 | Slot kartu SIM |
| 7 | Colokan Headset[1] |
| 8 | Lensa kamera depan |
| 9 | Microphone |

1. Menghubungkan headset pada perangkat dengan tidak benar dapat merusak colokan headset atau headset.

## › Tampak belakang

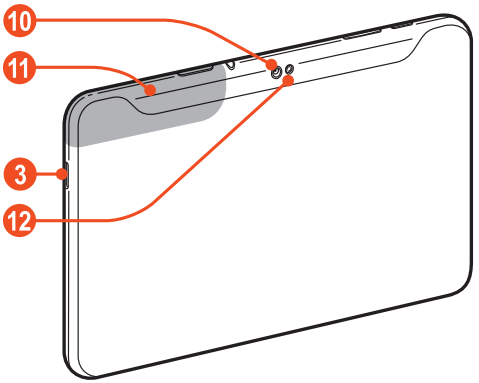


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 10 | Lensa kamera belakang |
| 11 | Antena internal |
| 12 | Lampu flash |

# Tombol-tombol

| Tombol | | Fungsi |
|---|---|---|
| | Daya/ Reset[1]/ Kunci | Nyalakan perangkat (tekan dan tahan); Akses pilihan perangkat (tekan dan tahan); Reset perangkat (tekan dan tahan selama 8-10 detik); Matikan dan kunci layar sentuh atau yalakan. |
| | Volume | Mengatur volume perangkat. |

1. Jika perangkat Anda mengalami kesalahan fatal atau hang, atau macet, Anda mungkin perlu mereset perangkat agar kembali berfungsi.

# Masukkan kartu SIM atau USIM

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan. Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

1 Buka penutup slot kartu SIM.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Slot kartu SIM pada perangkat Anda hanya cocok untuk kartu SIM standar. Memasang kartu mikro SIM atau kartu mikro SIM dengan penahan yang tidak resmi dapat menyebabkan kerusakan pada slot kartu SIM perangkat Anda.

3 Tutup penutup slot kartu SIM.

# Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali atau ketika baterai tidak digunakan untuk waktu yang lama, Anda harus mengisi daya baterai. Isi baterai hanya dengan pengisi daya. Anda tidak dapat mengisi baterai dengan kabel USB.

Anda tidak dapat mengganti baterai dalam perangkat. Jika Anda mengalami masalah dengan baterai atau perlu penggantian, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.

Gunakan hanya pengisi daya (charger) dan kabel yang disetujui oleh Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.

- Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan baterai hampir habis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan perangkat Anda.
- Jika baterai benar-benar habis, Anda tidak bisa menyalakan perangkat, meskipun saat pengisian daya baterai berlangsung. Biarkan baterai yang benar-benar kosong terisi dayanya selama beberapa menit sebelum Anda mencoba menyalakan perangkat.
- Bentuk adaptor daya USB berbeda-beda tergantung wilayah Anda.

1 Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu colokkan ujung kabel USB ke colokan multifungsi.

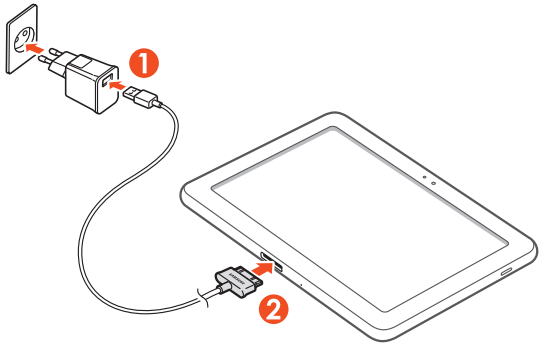


Menghubungkan kabel USB dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat atau adaptor daya USB. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

2 Colokkan adaptor daya USB ke sumber listrik.

- Jika perangkat menerima suplai daya yang tidak stabil saat mengisi daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, lepaskan kabel USB dari perangkat.
- Perangkat mungkin menjadi panas saat pengisian daya. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika perangkat Anda tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

3 Setelah baterai terisi penuh, cabut adaptor daya USB dan kabel USB terlebih dahulu dari perangkat, dan kemudian cabut adaptor daya USB dari soket listrik.

Untuk menghemat energi, cabut adaptor daya USB saat tidak digunakan. Adaptor daya USB tidak memiliki tombol daya, sehingga Anda harus mencabutnya dari sumber listrik untuk menghentikan pasokan daya. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

## › Kurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan pilihan yang membantu Anda dalam menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan pilihan ini dan menonaktifkan fitur-fitur dalam latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara waktu pengisian daya:

- Mengaktifkan Mode hemat daya.
- Ketika Anda tidak menggunakan perangkat Anda, alihkan ke mode Tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan lewat pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu cahaya layar.
- Kurangi kecerahan tampilan.

# Mempersiapkan perangkat

## Menyalakan atau mematikan perangkat Anda

Untuk menyalakan perangkat Anda, tekan dan tahan tombol Daya.

Jika Anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, setel perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar. Anda harus sign in ke Google atau membuat akun Google untuk menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan server Google.

Untuk mematikan perangkat Anda, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian pilih **Daya mati** → **OK**.

- Ikuti semua peringatan dan arahan dari staf resmi di lapangan di mana penggunaan perangkat nirkabel dibatasi, misalnya pesawat dan rumah sakit.
- Untuk menggunakan fitur non jaringan saja pada perangkat Anda, beralihlah ke Flight mode. ► hal. 107

# Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

- Jangan tekan layar sentuh dengan ujung jari Anda, atau menggunakan benda tajam pada layar sentuh. Melakukannya dapat merusak layar sentuh atau menyebabkannya tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena cairan. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena cairan.
- Membiarkan layar sentuh dalam mode idle untuk waktu yang lama dapat menyebabkan gambar berbayang (layar seperti terbakar) atau ghosting. Matikan layar sentuh ketika Anda tidak menggunakan perangkat.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk hasil terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari Anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kontrol layar sentuh Anda dengan tindakan berikut:

**Ketuk**
Menyentuh sekali untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.

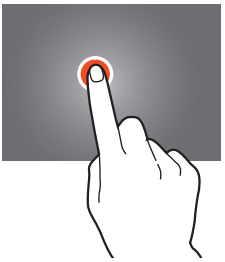

**Ketuk dan tahan**
Mengetuk sebuah item dan tahan lebih dari 2 detik.

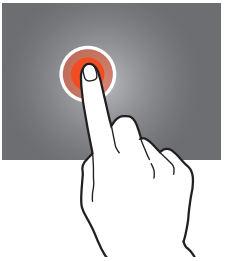

**Seret**
Mengetuk sebuah item dan pindahkan ke lokasi yang baru.

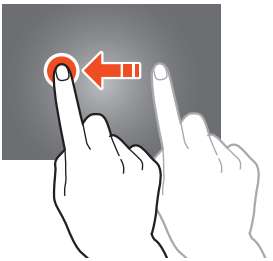

**Ketuk ganda**
Mengetuk sebuah item dua kali dengan cepat.

**Jentik**
Gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan dengan cepat untuk beralih dalam daftar atau layar.

**Satukan**
Tempatkan dua jari Anda secara berjauhan, dan kemudian satukan keduanya.

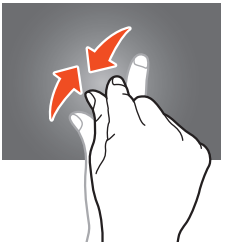

- Perangkat Anda mematikan layar sentuh ketika Anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama. Untuk nyalakan layar, tekan tombol Daya.
- Anda dapat mengtur jangka waktu tunggu perangkat sebelum mematikan layar. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Waktu tunggu tampilan layar**.

## Menggunakan gerakan

Pengenalan gerakan bawaan memungkinkan Anda untuk melakukan tindakan dengan menggerakkan perangkat Anda atau membuat isyarat dengan tangan Anda.

Untuk menggunakan fungsi ini, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur pengenalan gerakan. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Gerakan**.

**Miring**
Sambil memegang perangkat dengan dua tangan, ketuk dan tahan dua titik pada layar, dan kemudian miringkan perangkat maju dan mundur ketika melihat gambar dalam Galeri atau menjelajah halaman web.

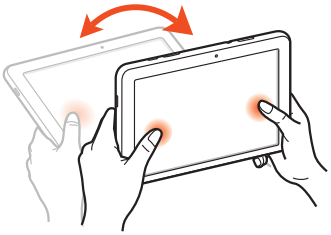

**Gerak perlahan**
Sambil memegang sebuah item, geser perangkat ke kiri atau kanan untuk memindahkan item ke halaman lain pada layar Home atau daftar aplikasi.

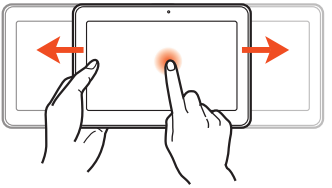

## Mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol

Ketika Anda tidak menggunakan perangkat selama beberapa waktu, perangkat Anda akan mematikan layar sentuh dan mengunci layar sentuh dan tombol secara otomatis untuk mencegah pengoperasian perangkat yang tidak diinginkan. Untuk mengunci layar sentuh dan tombol secara manual, tekan tombol Daya.

Untuk membuka kunci, aktifkan layar dengan menekan tombol Daya, sentuh sembarang pada layar, lalu seret jari Anda ke luar lingkaran besar.

Anda bisa mengaktifkan fitur kunci layar untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat Anda.
► hal. 32

# Mengenal Home screen

Dari Home screen, Anda dapat melihat status perangkat dan mengakses aplikasi.

Home screen memiliki beberapa panel. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat panel pada Home screen.

## › Bilah sistem

Dari bilah sistem di bagian bawah layar, Anda dapat menavigasi layar dengan cepat, melihat sistem informasi dan banyak lagi.

| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Kembali ke layar sebelumnya. |
| 2 | Kembali ke home screen. |
| 3 | Buka daftar aplikasi yang terakhir dibuka. |
| 4 | Membuka aplikasi yang Anda tentukan dalam pemintas peluncuran cepat. Anda dapat mengubah pemintas peluncuran cepat ini dengan memilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Luncur Cepat**. |
| 5 | Buka panel aplikasi mini. |
| 6 | Melihat waktu sekarang dan status perangkat Anda; Buka panel notifikasi. |

## › Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

| Ikon | Definisi |
|---|---|
| | Tidak ada sinyal |
| | Kekuatan sinyal |
| | Tersambung ke jaringan GPRS |
| | Tersambung ke jaringan EDGE |
| | Tersambung ke jaringan HSDPA |
| | Tersambung ke AP Wi-Fi |
| | Fitur Bluetooth aktif |
| | Layanan berbasis GPS yang digunakan |
| | Tersambung ke komputer |
| | Mode hemat daya diaktifkan |
| | Tidak ada kartu SIM atau USIM |
| | Pesan baru |
| | Alarm aktif |
| | Roaming (di luar area layanan) |
| | Mode Flight diaktifkan |
| | Terjadi kesalahan atau butuh perhatian |
| | Tingkat daya baterai |

## › Menggunakan panel notifikasi

Untuk membuka panel notifikasi, ketuk bagian bawah layar. Untuk menyembunyikan panel, pilih .

Dari panel notifikasi, Anda dapat melihat status perangkat Anda sekarang dan gunakan pilihan berikut:

- **Wi-Fi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi. ► hal. 86
- **GPS**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS. ► hal. 96
- **Suara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Hening. Anda dapat mengheningkan perangkat Anda atau mengaturnya agar getar dalam mode Hening.
- **Rotasi layar**: Memperbolehkan atau mencegah antarmuka agar tidak berputar ketika Anda memutar perangkat.
- **Hemat daya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat Daya.
- **Notifikasi**: Sembunyikan atau tampilkan ikon notifikasi.
- **Data seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth. ► hal. 94
- **Mode berkendara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Gerak.
- **Sinkr.**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.

Pilihan yang tersedia mungkin bervariasi tergantung wilayah dan penyedia layanan.

## › Memindahkan item pada Home screen

Ketuk dan tahan sebuah item, dan kemudian seret ke lokasi yang baru.

Anda dapat menambahkan item ke folder baru atau memindahkannya ke panel baru. Ketuk dan tahan item, dan kemudian seret ke **Membuat folder** atau **Buat halaman**.

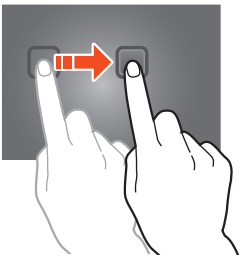

## › Hapus item dari Home screen

Ketuk dan tahan sebuah item, dan kemudian seret ke tempat sampah.

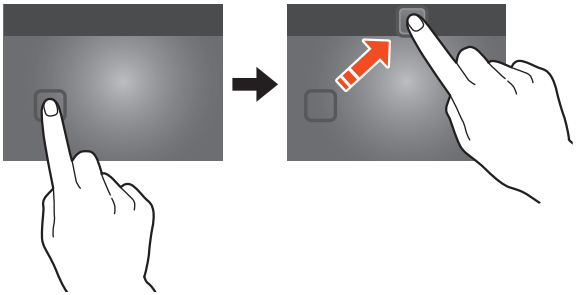

## › Tambah atau hapus panel dari Home screen

Anda dapat menambah atau menghapus panel Home screen untuk mengatur widget.

1. Pada Home screen, tempatkan dua jari pada layar dan satukan keduanya untuk beralih ke mode Ubah.
2. Tambah, hapus, atau atur ulang panel:
   - Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke tempat sampah.
   - Untuk menambah panel baru, pilih .
   - Untuk menyetel panel utama layar Home, pilih .
   - Untuk mengubah urutan panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke lokasi yang baru.
3. Pilih untuk kembali ke layar sebelumnya.

### › Gunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen Anda.

Widget yang tersedia mungkin bervariasi tergantung wilayah dan penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Widget** untuk membuka panel widget.
2. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget untuk menemukan widget.
3. Ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Home screen.

## Mengakses aplikasi

Buka aplikasi dan manfaatkan fitur-fitur pada perangkat Anda. Anda dapat mengatur ulang daftar aplikasi untuk menyesuaikan dengan pilihan Anda, atau download aplikasi dari Internet untuk meningkatkan fungsi perangkat Anda.

1. Pada Home screen, pilih untuk mengakses daftar aplikasi.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan menuju layar lainnya.
   Anda juga dapat memilih salah satu titik pada bagian bawah layar untuk pindah secara langsung ke layar yang berhubungan.
3. Pilih satu aplikasi.
4. Pilih untuk kembali ke layar sebelumnya. Pilih untuk kembali ke Home screen.

- Anda dapat menambahkan pemintas aplikasi ke Home screen dengan mengetuk dan menahan ikon dalam daftar aplikasi.
- Jika Anda memutar perangkat sambil menggunakan beberapa fitur, antarmuka juga akan berputar. Untuk mencegah agar antarmuka tidak berputar, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Layar putar otomatis**.

## › Mengatur aplikasi

Anda dapat mengubah urutan aplikasi dalam daftar aplikasi atau mengelompokkannya ke dalam kategori.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih → **Ubah**.
2. Ketuk dan tahan sebuah ikon.
3. Atur aplikasi:
   - Untuk memindahkan aplikasi, seret ke lokasi yang baru.
   - Untuk menambah aplikasi ke folder baru, seret ke **Membuat folder**.
   - Untuk memindahkan aplikasi ke panel baru, seret ke **Buat halaman**.
   - Untuk mencopot instalan aplikasi, seret ke **Hapus instalan**.
4. Pilih **Simpan**.

## › Download aplikasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store** atau **Samsung Apps**.
2. Cari aplikasi dan download ke perangkat.

Untuk menginstal aplikasi yang Anda download dari sumber lain, Anda harus memilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

### › Mencopot instalasi aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih → **Hapus instalan**.

2 Pilih pada ikon aplikasi dan kemudian pilih **OK**.

Anda hanya dapat mencopot instalan aplikasi yang telah Anda unduh.

### › Akses aplikasi yang baru digunakan

1 Pilih untuk melihat aplikasi yang telah baru saja Anda akses.

2 Pilih satu aplikasi.

## Buka beberapa aplikasi

Perangkat Anda memperbolehkan Anda untuk menjalankan beberapa aplikasi secara serentak. Untuk membuka beberapa aplikasi, pilih saat menggunakan sebuah aplikasi. Kemudian pilih aplikasi lain untuk dibuka dari Home screen.

### › Atur aplikasi

Anda bisa mengatur beberapa aplikasi dengan pengelola tugas.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengelola tugas** → **Aplikasi aktif**. Pengelola tugas membuka dan menampilkan aplikasi aktif.

2 Kontrol aplikasi aktif:

- Untuk beralih antar aplikasi, pilih salah satu dari daftar.
- Untuk menutup aplikasi, pilih **Akhir**.
- Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Akhiri semua**.

# Menyesuaikan perangkat Anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat Anda dengan mengubah pengaturan yang cocok dengan preferensi Anda.

## › Mengubah bahasa tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan** → **Bahasa**.
2. Pilih bahasa.

## › Menyalakan dan mematikan suara sentuh

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Suara sentuhan**.

## › Menyesuaikan volume perangkat

1. Tekan tombol Volume ke atas atau ke bawah.
2. Pilih dan seret slider untuk menyesuaikan level volume untuk setiap suara.

## › Beralih ke mode Hening

Untuk mengheningkan atau menyuarakan perangkat Anda, lakukan salah satu yang berikut ini:

- Ketuk bagian kanan bawah layar untuk membuka panel notifikasi, dan kemudian pilih **Suara**.
- Tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian pilih atau .

## › Memilih wallpaper untuk Home screen

1 Dari Home screen, ketuk dan tahan area kosong.

2 Pilih **Layar depan** → folder gambar → sebuah gambar.

## › Ubah huruf tampilan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Gaya huruf**.

2 Pilih huruf → **Ya**.

## › Menyesuaikan kecerahan layar

Perangkat Anda memiliki sensor cahaya, yang dapat mendeteksi level cahaya sekitar dan menyesuaikan kecerahan tampilan secara otomatis. Anda juga dapat mengatur kecerahan tampilan secara manual.

Kecerahan tampilan akan memengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

### Atur perangkat Anda untuk menyesuaikan kecerahan secara otomatis

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Pencerahan**.

2 Pilih kotak centang di sebelah **Pencerahan otomatis**.

3 Pilih **OK**.

Perangkat akan menambah kecerahan dalam lingkungan yang terang dan menurunkan kecerahan dalam lingkungan yang redup secara otomatis.

### Menyesuaikan kecerahan secara manual

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Pencerahan**.
2. Hapus tanda centang di kotak di sebelah **Pencerahan otomatis**.
3. Seret slider untuk ke kiri atau kanan.
4. Pilih **OK**.

## › Kunci perangkat Anda

Anda dapat mengunci perangkat Anda dengan pola, PIN atau kata sandi. Setelah kunci layar diaktifkan, perangkat Anda akan meminta kata sandi Anda setiap kali Anda menyalakan atau membuka kunci layar.

- Jika lupa kata sandi Anda, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda mereset kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

### Mengatur pola buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **Pola**.
2. Lihat petunjuk pada layar dan contoh pola, dan kemudian pilih **Berktnya**.
3. Gambar sebuah pola untuk menyambung setidaknya 4 titik dan pilih **Lanjutkan**.
4. Gambar pola lagi untuk mengonfirmasi dan pilih **Konfirmasi**.
5. Selesaikan penyetelan PIN cadangan.

Jika Anda lupa pola buka kunci perangkat, Anda dapat menonaktifkan fitur kunci layar dengan PIN cadangan.

### Atur PIN buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **PIN**.
2. Masukkan PIN baru dan pilih **Lanjutkan**.
3. Masukkan PIN sekali lagi dan pilih **OK**.

### Mengatur kata sandi buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.
2. Masukkan kata sandi baru (alfanumerik) dan pilih **Lanjutkan**.
3. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **OK**.

## › Mengunci kartu SIM atau USIM

Anda dapat mengunci perangkat dengan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda. Setelah kunci SIM atau USIM diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menyalakan perangkat atau mengakses aplikasi yang memerlukan PIN.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Atur kunci kartu SIM** → **Kunci Kartu SIM**.
2. Masukkan PIN dan pilih **OK**.

- Jika Anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM atau USIM Anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM atau USIM.
- Jika Anda memblokir kartu SIM atau USIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu SIM atau USIM ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

## › Mengaktifkan fitur Temukan ponsel saya

Saat seseorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke perangkat Anda yang hilang atau dicuri, fitur Temukan ponsel saya akan secara otomatis mengirim nomor kontak tersebut ke penerima yang telah Anda tentukan sehingga Anda dapat menemukan dan memulihkan perangkat Anda. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus membuat akun Samsung untuk mengontrol perangkat Anda dari jarak jauh lewat Internet.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Isyarat ganti SIM**.
2. Pilih **Sign in**.
   Untuk membuat akun Samsung, pilih **Buat akun baru**.
3. Masukkan alamat email dan kata sandi untuk akun Samsung Anda, dan kemudian pilih **Masuk**.
4. Pilih **Penerima pesan syarat**.
5. Masukkan kata sandi akun Samsung Anda sekali lagi lalu pilih **SIsi**.
6. Pilih kolom penerima dan tambahkan penerima:
   - Masukkan nomor telepon secara manual, termasuk kode negara dan simbol +.
   - Pilih nomor telepon dari daftar kontak Anda dengan memilih .
7. Masukkan pesan teks yang akan dikirim ke penerima.
8. Pilih **Selesai**.

# Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan menyebutkan kata ke mikrofon atau dengan memilih karakter pada papan tombol virtual.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah input bahasa ke salah satu bahasa yang didukung.

## › Mengubah metode input teks

Pilih pada bilah sistem dan pilih metode input teks.

## › Masukkan teks dengan fitur input suara Google

1. Untuk menambah bahasa input untuk pengenalan suara, pilih bahasa → **Tambahkan bahasa lainnya**.
2. Ucapkan teks Anda ke mikrofon.
3. Setelah selesai, pilih **Selesai**.

## › Masukkan teks papan tombol Samsung

Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

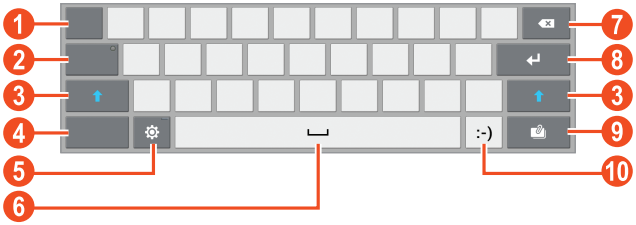


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Pindahkan kursor ke perhentian tap berikutnya. |
| 2 | Beralih ke mode Caps lock. |

| Angka | Fungsi |
|---|---|
| ❸ | Mengubah besar kecilnya huruf. |
| ❹ | Alihkan mode input teks. |
| ❺ | Mengakses pengaturan papan tombol; Mengubah metode masukan teks (ketuk dan tahan). |
| ❻ | Memasukkan spasi. |
| ❼ | Menghapus input Anda. |
| ❽ | Memulai baris baru. |
| ❾ | Tambah item dari clipboard. |
| ❿ | Memasukkan emotikon; Membuka panel emotikon (ketuk dan tahan). |

## › Memasukkan teks dengan papan tombol Swype

1 Ketuk karakter pertama dari kata, dan kemudian seret jari Anda ke karakter kedua tanpa mengangkat jari Anda dari layar.

2 Teruskan hingga selesai mengejakan kata.

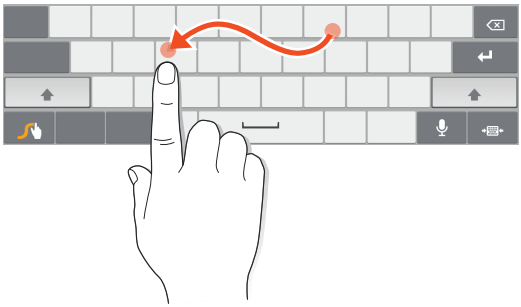

3 Angkat jari Anda.

4 Ketika perangkat mengenali kata yang benar, pilih ⎵ untuk memasukkan spasi. Jika perangkat tidak mengenali kata yang tepat, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.

5 Ulangi langkah 1-4 untuk menyelesaikan teks Anda.

- Anda juga dapat menyentuh tombol untuk memasukkan teks.
- Anda dapat menyentuh dan menahan tombol untuk memasukkan karakter yang muncul di atas tombol. Jika Anda menyentuh dan menahan tombol hingga daftar karakter muncul, Anda dapat memasukkan karakter, simbol, dan angka.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

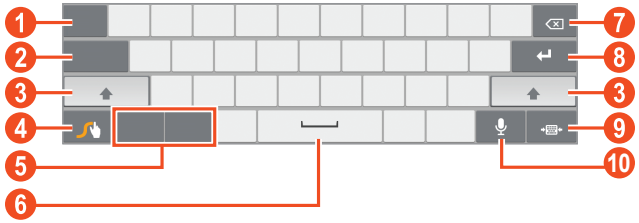


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Ubah bahasa masukan. |
| 2 | Pindahkan kursor ke perhentian tab berikutnya. |
| 3 | Ubah huruf besar kecil. |
| 4 | Akses pengaturan papan tombol (ketuk dan tahan). |
| 5 | Alihkan mode masukan teks. |
| 6 | Masukkan spasi. |
| 7 | Kosongkan masukan Anda. |
| 8 | Mulai baris baru. |
| 9 | Perkecil papan tombol. |
| 10 | Masukkan teks dengan suara. |

## › Masukkan teks menggunakan papan tombol DioPen Chinese IME

1 Pilih ⚙ → sebuah tipe papan tombol.

2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis di layar.

Ketika memasukkan teks, putar perangkat untuk melihat papan tombol QWERTY dalam layar lebar. Pilih tombol virtual yang diperlukan untuk memasukkan teks Anda.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

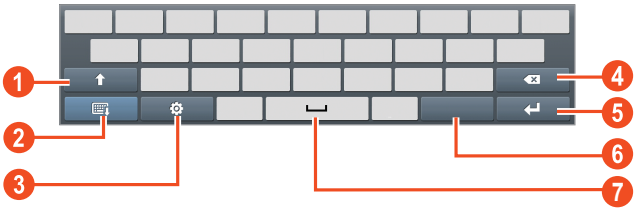


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Mengubah besar kecilnya huruf. |
| 2 | Menyembunyikan papan tombol. |
| 3 | Mengubah jenis papan tombol; Mengakses pengaturan papan tombol (ketuk dan tahan). |
| 4 | Menghapus masukan Anda. |
| 5 | Memulai baris baru. |
| 6 | Mengubah bahasa input. |
| 7 | Memasukkan spasi. |

## › Menyalin dan mengkutip teks

Dari kolom teks, Anda dapat menyalin dan menempel teks ke aplikasi lain.

1. Ketuk dan tahan serangkaian teks.
2. Seret atau untuk memilih teks yang disalin.
3. Pilih **Memotong** atau **Salin** untuk menambahkan teks ke clipboard.
4. Dalam aplikasi lain, tempatkan kursor pada titik di mana teks akan dimasukkan.
5. Pilih **Kutip** untuk memasukkan teks dari clipboard ke kolom teks.

# Layanan berbasis web dan GPS

Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk mengakses Internet dan mendownload file media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

## Internet

Mempelajari cara mengakses dan membookmark laman web favorit Anda.

- Fitur ini mungkin diberi label berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

### › Jelajahi laman web

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Untuk mengakses laman web tertentu, pilih kolom URL, masukkan alamat web, dan kemudian pilih **Menuju**.
3. Navigasi laman web dengan tombol-tombol berikut:

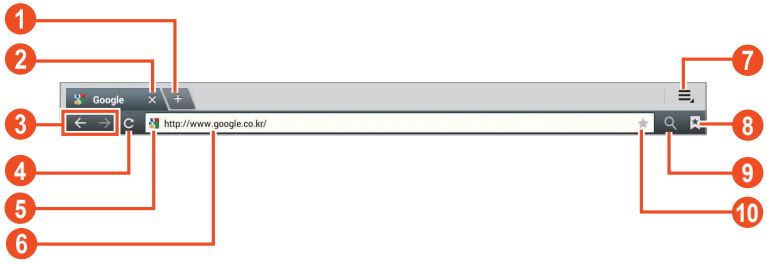


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Buka jendela baru. |
| 2 | Tutup tab saat ini. |

| Angka | Fungsi |
|---|---|
| ❸ | Gerakkan maju mundur laman web dalam histori. |
| ❹ | Muat ulang laman web sekarang. Saat perangkat memuat laman web, ikon ini berubah ke ✕. |
| ❺ | Lihat rincian halaman web. |
| ❻ | Masukkan alamat web atau kata kunci. |
| ❼ | Akses pilihan browser web. |
| ❽ | Lihat bookmark, halaman tersimpan, dan histori Internet terakhir Anda. |
| ❾ | Aktifkan kolom URL. |
| ❿ | Bookmark laman web sekarang. |

Ketika menjelajahi laman web, akses pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.
- Untuk membuka jendela baru, pilih ☰ → **Tap baru**.
- Untuk membuka jendela baru tanpa menyimpan data jelajah Anda, pilih ☰ → **Tab samaran baru**.
- Untuk menambah pintasan untuk halaman web saat ini ke layar Beranda, pilih ☰ → **Tmbhkn pmintas ke beranda**.
- Untuk mengirim alamat web kepada orang lain, pilih ☰ → **Bagi halaman**.

- Untuk mencari teks pada laman web, pilih → **Cari di halaman**.
- Untuk beralih ke tampilan desktop, pilih → **Tampilan desktop**.
- Untuk menyimpan laman web untuk dibaca offline, pilih → **Simpan untuk dibaca secara offline**. Anda dapat melihat laman tersimpan dengan memilih → **Laman tersimpan**.
- Untuk melihat histori download Anda, pilih → **Download**.
- Untuk mencetak laman web lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah pengaturan browser, pilih → **Pengaturan**.

## › Mencari informasi dengan suara

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Pilih kolom URL.
3. Pilih dan ucapkan kata kunci ke mikrofon.
   Perangkat akan mencari laman web yang terkait dengan kata kunci.
4. Pilih hasil pencarian.

## › Bookmark laman web favorit Anda

Jika Anda mengetahui alamat sebuah laman web, Anda dapat menambahkan bookmark secara manual.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Masukkan alamat web atau navigasi ke laman web.
3. Pilih ★.
4. Masukkan nama bookmark dan pilih **OK**.

Untuk melihat bookmark Anda, pilih → **Bookmark**. Dari daftar bookmark, ketuk dan tahan bookmark untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk membuka laman web di jendela yang aktif, pilih **Buka file**.
- Untuk membuka jendela baru, pilih **Buka di tab baru**.
- Untuk mengubah rincian bookmark, pilih **Ubah bookmark**.
- Untuk menambah pintasan bookmark ke Home screen, pilih **Tmbhkn pmintas ke beranda**.
- Untuk mengirim alamat laman web sekarang ke orang lain, pilih **Bagikan link**.
- Untuk menyalin alamat laman web sekarang, pilih **Salin URL link**.
- Untuk menghapus bookmark, pilih **Hapus bookmark**.
- Untuk mengatur laman web sebagai homepage browser Anda, pilih **Atur sebagai homepage**.

## › Download file dari Internet

Ketika Anda mendownload file atau aplikasi dari Internet, perangkat Anda menyimpannya ke memori internal.

File yang Anda download dari Internet dapat memuat virus yang akan merusak perangkat Anda. Untuk mengurangi risiko ini, hanya download file dari sumber yang Anda percaya.

Beberapa file media memuat Manajemen Hak Digital untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini mungkin mencegah Anda untuk mendownload, menyalin, memodifikasi atau mentransfer beberapa file.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Cari file atau aplikasi lalu download ke perangkat.

### › Lihat histori terbaru Anda

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet** → → **Riwayat**.

2 Pilih laman web yang akan diakses.

## Latitude

Mempelajari cara berbagi lokasi dengan teman dan melihat lokasi mereka dengan Google Latitude™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Latitude**.
Perangkat otomatis akan bergabung ke Latitude.

2 Pilih → **Add friends** → pilihan.

3 Pilih teman atau masukkan alamat email, dan kemudian pilih **Add friends**.

4 Pilih **Yes**.
Saat teman Anda menerima undangan, Anda dapat berbagi lokasi.

## Peta

Mempelajari cara menggunakan layanan pemetaan Google Maps™ untuk menemukan lokasi Anda, mencari tempat, dan mendapatkan petunjuk arah.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk mencari lokasi Anda dan mencari di peta. ► hal. 96

## › Mencari lokasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.
   Peta akan menampilkan lokasi Anda sekarang.
2. Pilih **Search Maps**.
3. Masukkan kata kunci lokasi dan pilih .
   Untuk mencari lokasi dengan suara, pilih .
4. Pilih lokasi untuk menampilkan rinciannya.

Saat melihat peta, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan.
- Untuk melihat hasil pencarian terbaru, pilih **Search Results**.
- Untuk melihat lokasi Anda saat ini, pilih . Untuk beralih ke tampilan kompas pada peta yang berubah arah saat Anda menggerakkan perangkat, pilih .
- Untuk mencari lokasi terdekat, pilih .
- Mendapatkan arah ke tujuan tertentu, pilih .
- Untuk menambahkan lapisan informasi tambahan ke peta atau mengubah mode tampilan, pilih .
- Untuk menambah bintang ke lokasi, pilih balon dengan nama lokasi → .

## › Mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.
2. Pilih .
3. Masukkan alamat lokasi awal dan tujuan.
   Untuk memasukkan alamat dari daftar kontak Anda, atau tempat yang bertanda bintang pada peta, pilih → pilihan.

4 Pilih cara perjalanan dan pilih **Go**.
Rute ditunjukkan di peta. Bergantung pada metode perjalanan yang dipilih, Anda bisa melihat beberapa rute.

5 Setelah selesai, pilih → **Clear Map**.

# Play Store

Kemampuan perangkat Anda dapat dikembangkan dengan menginstal aplikasi tambahan. Play Store memberikan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja aplikasi seluler.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat Anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang didownload ke memori internal.

## › Download aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.

2 Cari aplikasi dan download ke perangkat.
Ketika download selesai, perangkat akan menginstal aplikasi secara otomatis.

## › Mencopot instalasi aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.

2 Pilih .

3 Pilih item.

4 Pilih **Copot pemasangan** → **Ok**.

# Navigasi

Pelajari cara untuk mendapatkan petunjuk arah ke tujuan Anda yang diucapkan.

- Peta navigasi, lokasi Anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dari informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengemudian Anda dan ikuti semua peringatan dan aturan keselamatan saat mengemudi.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Navigation**.
2. Masukkan tujuan Anda dengan metode berikut:
   - **Speak destination**: Memasukkan tujuan Anda dengan suara.
   - **Type destination**: Masukkan tujuan Anda dengan papan tombol virtual.
   - **Contacts**: Pilih tujuan Anda dari alamat kontak Anda.
   - **Starred places**: Pilih tujuan Anda dari tempat yang bertanda bintang.
3. Instal perangkat lunak yang diperlukan, dan kemudian gunakan fitur navigasi.

# Local

Pelajari cara mencari bisnis dan objek wisata.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Local**.
2. Jika Anda ingin mencari bisnis atau objek wisata yang dekat dengan lokasi tertentu, pilih lokasi Anda → **Enter an address**.

3 Pilih kategori.
Perangkat akan mencari tempat di dekat lokasi Anda yang terkait dengan kategori yang dipilih.

4 Pilih nama tempat untuk menampilkan rinciannya.

Anda dapat menambahkan kategori lainnya dengan memilih → **Add a search**.

## Pulse

Pelajari cara membaca artikel pada perangkat Anda dan tambahkan umpan ke topik berita favorit Anda.

### › Membaca umpan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pulse**.

2 Pilih untuk memperbarui umpan.

3 Gulir ke atas atau ke bawah untuk memilih sumber umpan.

4 Gulir ke kiri atau ke kanan dan pilih umpan.

Saat membaca buku, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk menambahkan umpan ke daftar favorit Anda, pilih .
- Untuk mengupload feed ke website komunitas, pilih atau .
- Untuk mengirim umpan ke orang lain, pilih .
- Untuk kembali ke daftar umpan, pilih .

### › Mengelola sumber umpan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pulse**.

2 Pilih untuk melihat daftar sumber umpan.

3 Pilih atau untuk menambah atau menghapus umpan.

## Readers Hub

Pelajari cara mengakses berbagai materi bacaan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Readers Hub**.

2 Pilih jenis materi bacaan.

3 Cari dan akses materi bacaan.

## Samsung Apps

Samsung Apps memperbolehkan Anda untuk mendownload dengan mudah begitu banyak aplikasi dan pembaruan untuk perangkat Anda. Dengan aplikasi yang dioptimalkan sepenuhnya untuk Samsung Apps, perangkat Anda menjadi lebih pintar. Jelajahi berbagai aplikasi berguna yang ditawarkan dan tingkatkan pengalaman mobile Anda.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Samsung Apps**.

Jika Anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya, perangkat akan meminta Anda untuk memilih kawasan Anda.

2 Cari dan download aplikasi ke perangkat.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk rinciannya, kunjungi *www.samsungapps.com* atau lihat brosur Samsung Apps.

# YouTube

Pelajari cara melihat dan mengupload video lewat layanan berbagi video YouTube™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

## › Memutar video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.
2. Pilih video.
3. Pilih untuk melihat layar penuh.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

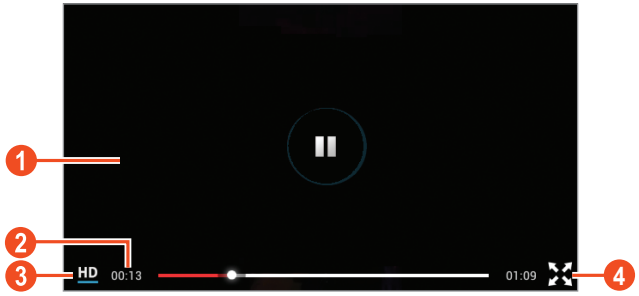


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Jeda atau lanjutkan pemutaran. |
| 2 | Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret bilah. |
| 3 | Mengubah kualitas tampilan. |
| 4 | Putar video pada layar penuh. |

## › Upload video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.
2. Pilih **AKUN**.
3. Pilih akun Google Anda jika ditautkan ke YouTube.
   Sebagai alternatif, Anda dapat memilih **Tambah akun** dan mengatur akun Anda untuk sign in ke YouTube.
4. Pilih → video.

   Jika Anda mengupload video untuk pertama kali, pilih jenis jaringan untuk mengupload video.
5. Masukkan rincian upload dan pilih **Upload**.

# Komunikasi

## Pesan

Mempelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat Anda berada di luar area jaringan asal Anda. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

### › Mengirim pesan teks

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan nomor telepon secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih nomor telepon dari daftar kontak Anda dengan memilih .
3. Pilih kolom teks dan masukkan teks pesan Anda.
   Untuk memasukkan emoticon, pilih → **Sisipkan smiley**.
4. Untuk mengirim pesan, pilih .

### › Mengirim pesan multimedia

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan nomor telepon atau alamat email secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih nomor telepon atau alamat email dari daftar kontak Anda dengan memilih .

Ketika Anda memasukkan alamat email, perangkat akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.

3 Pilih kolom teks dan masukkan teks pesan Anda.
Untuk memasukkan emoticon, pilih → **Sisipkan smiley**.

4 Pilih dan lampirkan file.

5 Pilih → **Tambah subjek** dan masukkan subjek.

6 Untuk mengirim pesan, pilih .

### › Melihat pesan teks atau multimedia

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan**.
Pesan Anda dikelompokkan sesuai kontak sebagai utas pesan.

2 Pilih kontak.

3 Pilih pesan multimedia untuk menampilkan rincian selengkapnya.

## Google Mail

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat layanan webmail Google Mail™.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Fitur ini mungkin diberi label berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

### › Mengirim pesan email

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail** → .

2 Pilih kolom penerima dan masukkan alamat email.

3 Pilih kolom subjek dan masukkan judul Anda.

4 Pilih kolom teks dan masukkan teks email Anda.

5 Pilih dan lampirkan file.

6 Untuk mengirim pesan, pilih **KIRIMKAN**.

Jika Anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam utas pesan hingga Anda online dan berada di dalam area layanan Anda.

## › Melihat pesan email

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail**.

2 Pilih untuk mengupdate daftar pesan.

3 Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan berikutnya atau sebelumnya, gulir ke kiri ata kanan.
- Untuk membalas pesan, pilih .
- Untuk menjawab pesan dan mencakup semua penerima, pilih .
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih .
- Untuk menambah pesan ke daftar favorit, pilih .
- Untuk melihat lampiran, pilih **LIHAT**. Untuk menyimpan lampiran ke dalam perangkat, pilih **SIMPAN**.
- Untuk mencari pesan, pilih .
- Untuk mengarsipkan pesan, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menambahkan label pada pesan, pilih → **Ubah label**.
- Untuk menandai pesan sebagai penting, pilih → **Tandai belum dibaca**.

- Untuk menandai pesan sebagai tidak penting, pilih → **Tandai sebagai penting**.
- Untuk menyembunyikan pesan, pilih → **Bungkam**. Untuk melihat pesan yang disembunyikan, pilih **Semua surat** dari daftar label.
- Untuk menambahkan pesan ke daftar spam, pilih → **Laporkan spam**.
- Untuk memperbarui daftar kontak, pilih → **Segarkan**.
- Untuk menyesuaikan pengaturan setiap label, pilih → **Kelola label**.
- Untuk mengubah pengaturan email, pilih → **Setelan**.

Pilihan yang tersedia mungkin bervariasi tergantung pada akun email atau orientasi perangkat.

# Email

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat akun email pribadi atau perusahaan.

## › Menyetel akun email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda.
3. Pilih **Berikutnya**. Untuk memasukkan rincian akun secara manual, pilih **Pngaturan manual**.
4. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Setelah selesai menyetel akun email, pesan email akan didownload ke perangkat Anda. Jika anda telah membuat dua akun atau lebih, Anda dapat beralih di antara keduanya. Pilih nama akun di bagian atas layar, dan kemudian pilih akun di mana Anda ingin menelusuri pesan.

## › Mengirim pesan email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan alamat-alamat email secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih alamat email dari daftar kontak Anda dengan memilih .
3. Pilih kolom subjek dan masukkan judul Anda.
4. Pilih kolom teks dan masukkan teks email Anda.
5. Pilih dan lampirkan file.
6. Untuk mengirim pesan, pilih .

Jika Anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam utas pesan hingga Anda online dan berada di dalam area layanan Anda.

## › Melihat pesan email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.
2. Pilih untuk mengupdate daftar pesan.
3. Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk mencari pesan, pilih .
- Untuk membalas pesan, pilih .
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai belum dibaca, pilih → **Tandai belum dibaca**.
- Untuk memindahkan pesan ke folder lain, pilih → **Pindah**.

- Untuk menyimpan pesan ke perangkat Anda, pilih → **Simpan email**. Pesan akan ditampilkan dalam **File saya** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Untuk mengubah warna huruf pada pesan, pilih → **Warna huruf**.
- Untuk mengubah warna latar belakang pada pesan, pilih → **Warna latar**.
- Untuk mencetak pesan lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah pengaturan email, pilih → **Pengaturan**.
- Untuk menyimpan lampiran ke perangkat Anda, pilih tab lampiran → .

Pilihan yang tersedia mungkin berbeda tergantung akun email atau orientasi perangkat.

## Talk

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan dengan teman dan keluarga lewat layanan perpesanan instan Google Talk™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

### › Menyetel status Anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.
2. Pilih akun Google.
3. Sesuaikan status, gambar dan pesan Anda.

### › Tambah kontak ke daftar teman Anda

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk** → .

2 Masukkan alamat email teman, dan kemudian pilih **SELESAI**.
Jika teman Anda menerima undangan, dia ditambahkan ke daftar teman Anda.

### › Memulai percakapan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.

2 Pilih kontak dari daftar teman.
Layar percakapan terbuka.

3 Masukkan dan kirim pesan Anda.
- Untuk menambah lebih banyak kontak ke percakapan, pilih → **Tambahkan ke obrolan**.
- Untuk menggunakan obrolan video, pilih .
- Untuk menggunakan obrolan suara, pilih .

4 Pilih → **Akhiri semua obrolan** untuk mengakhiri percakapan.

## Messenger

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan dari teman dan keluarga dengan layanan perpesanan instant messenger Google+.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Messenger**.

Jika Anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penataan akun.

2 Ketik dan kirim pesan Anda.

## Google+

Pelajari cara mengakses layanan jaringan sosial Google. Anda dapat membuat grup untuk mengirim dan menerima pesan instan dan mengupload foto Anda.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Google+**.

Jika Anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penataan akun.

2 Pilih fitur jaringan sosial.

## Social Hub

Social Hub mengizinkan Anda untuk mengakses semua jenis pesan dari satu lokasi. Anda dapat melihat dan merespons pesan tanpa membuka aplikasi lain atau beralih akun sosial dengan mudah. Kunjungi *socialhub.samsungapps.com* untuk informasi selengkapnya.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Social Hub**.

2 Pilih jenis pesan.

3 Lihat atau jawab pesan secara langsung dalam Social Hub.

# Hiburan

## Kamera

Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video.

- Kamera akan mati secara otomatis jika Anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat dan kondisi pemotretan.

### › Mengambil foto

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.
2. Arahkan lensa kamera ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

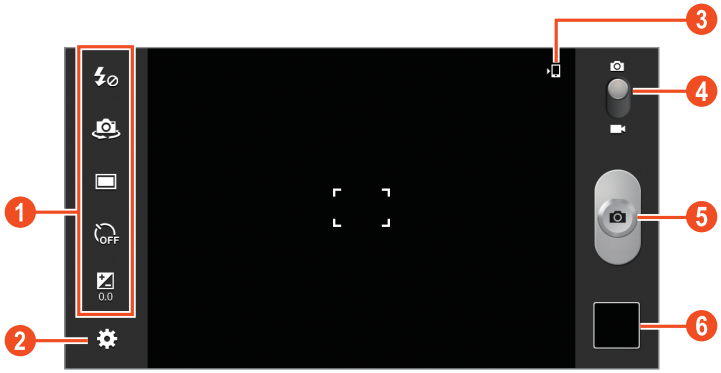

| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Gunakan pemintas kamera.<br>• : Mengubah pengaturan lampu kilat; Anda dapat menyalakan atau mematikan lampu kilat secara manual, atau menyetel kamera untuk menggunakan kamera saat dibutuhkan.<br>• : Mengalihkan ke kamera depan untuk mengambil foto diri Anda.<br>• : Mengubah mode pemotretan. ► hal. 62<br>• : Memilih lama penundaan sebelum kamera mengambil foto.<br>• : Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan.<br>Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke pilihan yang sering digunakan. ► hal. 67 |
| 2 | Mengubah pengaturan kamera. |
| 3 | Melihat lokasi penyimpan. |
| 4 | Beralih ke kamera video. |
| 5 | Mengambil foto. |
| 6 | Lihat foto yang Anda ambil. |

3 Ketuk di mana Anda ingin memfokuskan pada layar pratinjau. Bingkai fokus bergerak ke tempat yang Anda ketuk dan berubah menjadi hijau saat subjek telah fokus.

4 Pilih untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih peninjau gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.

- Untuk melihat foto pada perangkat bersertifikasi DLNA, pilih .
- Untuk mengirim foto ke orang lain atau membagikannya, pilih .
- Untuk menghapus foto, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih . Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk menambahkan foto ke clipboard, pilih → **Simpan ke papan klip**.
- Untuk memotong bagian dari gambar, pilih → **Kerat**.
- Untuk memutar foto berlawanan arah jarum jam, pilih → **Putar kiri**.
- Untuk memutar foto searah jarum jam, pilih → **Putar kanan**.
- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper Anda atau gambar kontak, pilih → **Atur gambar sebagai**.
- Untuk mencetak foto melalui Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengedit foto dengan editor gambar, pilih → **Ubah**. ► hal. 72
- Untuk menggunakan pengenal gerakan, pilih → **Gerakan**.
- Untuk mengubah nama file, pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian foto, pilih → **Rincian**.

## › Mengubah mode pemotretan

Anda bisa mengambil foto dengan berbagai mode pemotretan. Untuk mengubah mode pemotretan, pilih → **Mode Shooting** → pilihan.

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Smile shot | Atur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu Anda mengambil foto mereka ketika mereka tersenyum. |
| Panorama | Mengambil foto panorama. |
| Action shot | Ambil pemotretan subjek yang bergerak dan kemudian menggabungkannya menjadi foto tunggal yang menampilkan kegiatan. |

## › Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih ⚙ untuk mengakses pilihan berikut ini:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Edit pemintas | Mengedit pemintas ke pilihan yang sering digunakan. |
| Self-potrait | Alihkan ke kamera depan untuk mengambil foto Anda sendiri. |
| Lampu kilat | Mengubah pengaturan lampu kilat;<br>Anda dapat menyalakan atau mematikan lampu kilat secara manual, atau menyetel kamera untuk menggunakan kamera saat dibutuhkan. |
| Mode Shooting | Mengubah mode pemotretan. ► hal. 62 |
| Mode scene | Mengubah mode pemandangan. |
| Nilai pembukaan | Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan. |
| Mode fokus | Pilih mode fokus. Anda dapat mengambil foto jarak dekat, atau menyetel fokus kamera pada subjek secara otomatis. |
| Timer | Pilih lama penundaan sebelum kamera mengambil foto. |

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Efek | Menerapkan efek khusus. |
| Resolusi | Pilih pilihan resolusi. |
| keseimbangan putih | Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan. |
| Pengukuran | Pilih jenis metering pencahayaan. |
| Visibilitas luar ruangan | Setel untuk meningkatkan kontras tampilan di bawah sinar matahari. |
| Garis petunjuk | Atur untuk melihat garis kisi-kisi pada layar pratinjau. |
| Tag GPS tag | Mengatur kamera agar memasukkan informasi lokasi foto Anda.<br>• Untuk memperkuat penerimaan GPS, hindari pemotretan di lokasi di mana sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.<br>• Lokasi Anda mungkin muncul di foto Anda saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk menghindari ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS. |
| Reset | Mereset pengaturan kamera. |

## › Merekam video

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.

2 Seret slider untuk beralih ke kamera video.

3 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

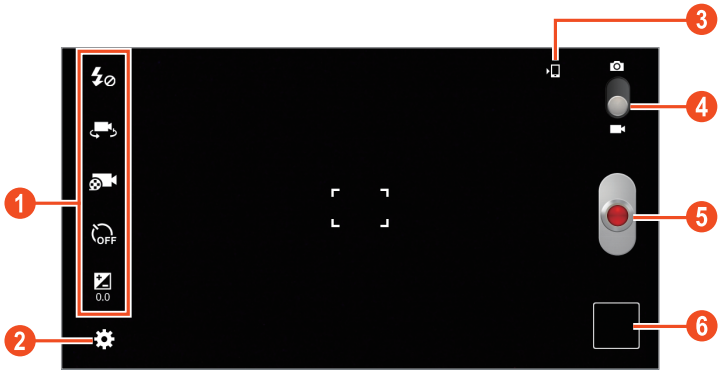


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Gunakan pemintas perekam video.<br>• : Mengubah pengaturan lampu kilat.<br>• : Mengalihkan ke kamera depan untuk merekam video diri Anda.<br>• : Ubah mode rekaman (untuk melampirkan ke pesan atau untuk menyimpan secara normal).<br>• : Memilih lama penundaan sebelum kamera video merekam video.<br>• : Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan.<br>Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke pilihan yang sering digunakan.<br>► hal. 67 |
| 2 | Mengubah pengaturan kamera video. |
| 3 | Melihat lokasi penyimpan. |
| 4 | Beralih ke kamera. |
| 5 | Merekam video. |
| 6 | Lihat video yang Anda rekam. |

4 Ketuk di mana Anda ingin memfokuskan pada layar pratinjau. Bingkai fokus bergerak ke tempat yang Anda ketuk dan berubah menjadi hijau saat subjek telah fokus.

5 Pilih untuk mulai merekam.

6 Pilih untuk berhenti merekam.
Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih peninjau gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memutar video, pilih .
- Untuk memutar video pada perangkat bersertifikasi DLNA, pilih .
- Untuk mengirim video ke orang lain atau membagikannya, pilih .
- Untuk menghapus video, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih . Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk mengubah nama file, pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian video, pilih → **Rincian**.

## › Menyesuaikan pengaturan kamera video

Sebelum merekam video, pilih untuk mengakses pilihan berikut:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Edit pemintas | Mengedit pemintas ke pilihan yang sering digunakan. |
| Rekaman diri | Mengalihkan ke kamera depan untuk merekam video diri Anda. |
| Lampu kilat | Mengubah pengaturan lampu kilat. |
| Mode merekam | Ubah mode rekaman (untuk melampirkan ke pesan atau untuk menyimpan secara normal). |

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Nilai pembukaan | Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan. |
| Timer | Pilih lama penundaan sebelum kamera video mulai merekam video. |
| Efek | Menerapkan efek khusus. |
| Resolusi | Pilih pilihan resolusi. |
| keseimbangan putih | Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan. |
| Visibilitas luar ruangan | Setel untuk meningkatkan kontras tampilan di bawah sinar matahari. |
| Garis petunjuk | Atur untuk melihat garis kisi-kisi pada layar pratinjau. |
| Reset | Mereset pengaturan kamera video. |

## › Mengedit ikon pemintas

Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke pilihan yang sering digunakan.

1. Dari layar pratinjau, ketuk dan tahan area pemintas, atau pilih → **Edit pemintas**.
2. Ketuk dan tahan ikon dari daftar pilihan, dan kemudian seret ke area pemintas.

   Untuk menghapus pemintas, ketuk dan tahan ikon, dan kemudian seret ke daftar pilihan.
3. Ketuk layar untuk kembali ke layar pratinjau.

# Pemutar Video

Mempelajari cara menggunakan pemutar video.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika Anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

## › Memutar video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Video**.
2. Pilih video.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

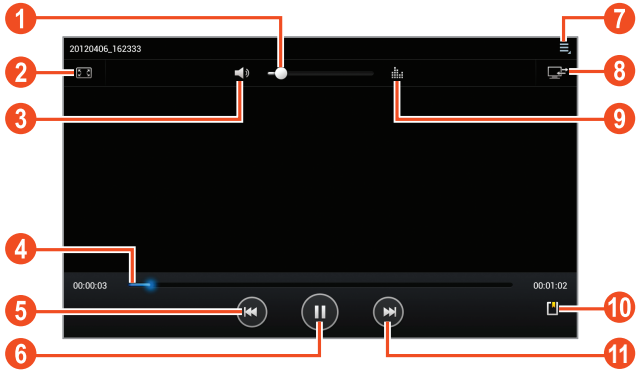


| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Mengatur volume. |
| 2 | Mengubah rasio layar video. |
| 3 | Heningkan suara. |

| Angka | Fungsi |
|---|---|
| ❹ | Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret atau mengetuk bilah. |
| ❺ | Mulai lagi pemutaran; Lewati ke file sebelumnya (ketuk selama 2 detik); Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan). |
| ❻ | Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran. |
| ❼ | Akses pilihan pemutar video. |
| ❽ | Memutar video pada perangkat bersertifikasi DLNA. |
| ❾ | Memilih efek suara. |
| ❿ | Memasukkan bookmark. |
| ⓫ | Lewati ke file selanjutnya; Pindai maju dalam file (ketuk dan tahan). |

Selama pemutaran, pilih ☰ untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Berbagi lwt**.
- Untuk memotong satu segmen video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio melalui headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan pilihan ini jika Anda menyambungkan headset ke jack headset perangkat Anda.
- Untuk melihat bookmark Anda, pilih **Bookmark**. Pilihan ini muncul jika Anda telah memasukkan bookmark selama pemutaran.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.
- Untuk melihat rincian video, pilih **Rincian**.

### › Menyesuaikan pengaturan pemutar video

1 Selama pemutaran, pilih → **Pengaturan**.

2 Ubah pilihan berikut ini:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Kecepatan pemutaran | Mengubah kecepatan pemutaran. |
| Subtitel | Ubah pengaturan untuk file subtitel yang sekarang. Jika video tidak memiliki subtitel yang ditautkan, pilih **Pilih subtitel** untuk membuka file subtitel. |
| Otmts ptr brktnya | Setel pemutar video untuk memutar file berikutnya secara otomatis. |
| Rona warna | Pilih nada warna. |
| Visibilitas luar ruangan | Setel untuk meningkatkan kontras tampilan di bawah sinar matahari. |

## Galeri

Mempelajari cara melihat gambar dan memutar video yang tersimpan di dalam perangkat Anda.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika Anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

## › Lihat gambar

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.

2 Pilih folder → gambar.

Saat melihat gambar, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk melihat gambar lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.
- Untuk melihat gambar pada perangkat bersertifikasi DLNA, pilih .
- Untuk mengirim gambar ke orang lain atau membagikannya, pilih .
- Untuk menghapus gambar, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih . Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk menambahkan gambar ke clipboard, pilih → **Simpan ke papan klip**.
- Untuk memotong bagian dari gambar, pilih → **Kerat**.
- Untuk memutar gambar berlawanan arah jarum jam, pilih → **Putar kiri**.
- Untuk memutar gambar searah jarum jam, pilih → **Putar kanan**.
- Untuk mengatur gambar sebagai wallpaper Anda atau gambar kontak, pilih → **Atur gambar sebagai**.
- Untuk mencetak gambar lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengedit gambar dengan editor gambar, pilih → **Ubah**. ► hal. 72
- Untuk menggunakan pengenal gerakan, pilih → **Gerakan**.
- Untuk mengubah nama file, pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian gambar, pilih → **Rincian**.

Pilihan mungkin bervariasi tergantung folder yang dipilih.

### › Memutar video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.
2. Pilih folder → video (ditunjukkan oleh ikon ).
3. Pilih  untuk memulai pemutaran.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol. ► hal. 68

Selama pemutaran, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Berbagi lwt**.
- Untuk memotong satu segmen video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio melalui headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan pilihan ini jika Anda menyambungkan headset ke jack headset perangkat Anda.
- Untuk melihat bookmark Anda, pilih **Bookmark**. Pilihan ini muncul jika Anda telah memasukkan bookmark selama pemutaran.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.
- Untuk melihat rincian video, pilih **Rincian**.

## Editor foto

Anda bisa mengedit gambar dan menerapkan beberapa efek.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Editor foto**.
2. Pilih gambar, atau pilih **Pilih gambar** → folder → gambar. Untuk mengambil foto baru, pilih **Ambil gambar**.
3. Pilih **Pemilihan** → **OK**.

4 Gambar batas di sekitar area yang ingin Anda pilih, dan kemudian pilih **Selesai**.

- Untuk mengubah jenis alat pemilihan, pilih **Pemilihan**.
- Untuk mengubah batas pemilihan, pilih , , atau . Jika Anda memilih **Magnetik** atau **Sikat**, Anda dapat menyesuaikan ukuran batas dengan memilih **Ukuran pemilihan**.
- Untuk membatalkan pemilihan, pilih **Sebaliknya**.

5 Edit gambar dengan peralatan berikut:

| Peralatan | Fungsi |
|---|---|
| Putar | Memutar atau membalik gambar. |
| Ubah ukuran | Ubah ukuran gambar dengan menyeret bidang persegi atau memilih **100%** → sebuah pilihan. |
| Kerat | Mengerat gambar dengan menggerakkan atau menyeret bidang persegi. |
| Warna | Menerapkan efek warna. |
| Efek | Menerapkan efek filter. |
| Peralatan | Gunakan peralatan tambahan. |
| | Membatalkan tindakan terakhir Anda. |
| | Mengulangi tindakan terakhir Anda. |

6 Setelah selesai, pilih .

7 Masukkan nama gambar dan pilih **OK**.

# Pemutar Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika Anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

## › Menambah file musik ke perangkat

Mulailah dengan mentransfer file ke perangkat atau kartu memori Anda:

- Download dari Internet. ► hal. 40
- Download dari komputer dengan Samsung Kies. ► hal. 84
- Download dari komputer dengan Windows Media Player. ► hal. 85
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 95

## › Memutar musik

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Pilih gambar album untuk membuka layar pemutar musik.

4 Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

| Angka | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Mengatur volume. |
| 2 | Mengatur file sebagai lagu favorit Anda. |
| 3 | Heningkan suara. |
| 4 | Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret atau mengetuk bilah. |
| 5 | Mengaktifkan mode Shuffle. |
| 6 | Mulai lagi pemutaran; Lewati ke file sebelumnya (ketuk selama 3 detik); Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan). |
| 7 | Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran. |
| 8 | Lihat rincian musik. |
| 9 | Membuka daftar putar. |
| 10 | Akses pilihan musik. |

| Angka | Fungsi |
|---|---|
| ⓫ | Putar file musik pada perangkat bersertifikasi DLNA. |
| ⓬ | Memilih efek suara. |
| ⓭ | Mengubah mode ulang. |
| ⓮ | Lewati ke file selanjutnya; Pindai maju dalam file (ketuk dan tahan). |

- Anda bisa mengontrol pemutar musik dengan headset. Pada Home screen, tekan dan tahan tombol headset untuk menjalankan pemutar musik. Kemudian, tekan tombol headset untuk memulai atau menjeda pemutar musik.
- SRS CS Headphone™ memberikan pengalaman suara surround 5.1 dibandingkan headphone atau earbud standar saat mendengarkan konten multi saluran, seperti film DVD.

Selama pemutaran, pilih untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk menambahkan file musik ke pemutaran, pilih **Tambahkan ke daftar putar**.
- Untuk mendengarkan musik melalui headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan pilihan ini jika Anda menyambungkan headset ke jack headset perangkat Anda.
- Untuk mengirim file musik ke orang lain, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk mengatur file musik sebagai nama alarm, pilih **Atur sebagai nada alarm**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar musik, pilih **Pengaturan**.

## › Membuat daftar putar

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih → **Daftar putar baru**.
3. Masukkan judul daftar putar baru dan pilih **OK**.
4. Pilih kategori musik dan pilih di samping file yang dimasukkan.
5. Pilih **Selesai**.

## › Menyesuaikan pengaturan pemutar musik

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih → **Pengaturan**.
3. Ubah pilihan berikut ini:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Tingkat lanjut → SoundAlive | Memilih efek suara. |
| Tingkat lanjut → Kecepatan pemutaran | Mengubah kecepatan pemutaran. |
| Tingkat lanjut → Lirik | Atur untuk menampilkan lirik lagu selama pemutaran. |
| Tingkat lanjut → Lagu otomatis berhenti | Mengatur pemutar musik agar otomatis mati setelah jangka waktu tertentu. |
| Menu musik | Memilih kategori musik untuk ditampilkan di library musik. |

# Informasi pribadi

## Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi dan bisnis Anda. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon, alamat email, dan lebih banyak lagi dari kontak Anda.

### › Membuat kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak** → +.
2. Pilih lokasi memori.
3. Masukkan informasi kontak.
4. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

### › Mencari kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
3. Pilih nama kontak.

Dari tampilan kontak, gunakan pilihan berikut:

- Untuk mengirim pesan email, pilih .
- Untuk mengatur nomor favorit, pilih ★.
- Untuk mengubah informasi kontak, pilih .

## › Membuat kartu nama Anda

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih nama Anda pada bagian atas daftar kontak.

3 Pilih .

4 Masukkan data pribadi Anda dan pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama Anda ke orang lain dengan memilih → **Impor/Ekspor** → **Kirim kartu nama melalui**.

## › Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan ke semua anggota kelompok.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kelompok** → .

2 Masukkan nama dan kustomisasi pengaturan untuk grup.

3 Tambah anggota ke kelompok.

4 Pilih **Simpan**.

## › Salin kontak

### Salin kontak dari kartu SIM atau USIM ke perangkat

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**.

3 Pilih lokasi memori.

4 Pilih kontak yang akan disalin, dan kemudian pilih **Selesai**.

### Salin kontak dari perangkat Anda ke kartu SIM atau USIM

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**.
3. Pilih kontak yang akan disalin, dan kemudian pilih **Selesai** → **OK**.

## › Impor atau ekspor kontak

Anda dapat mengimpor atau mengekspor file (dalam format vcf) ke atau dari penyimpanan USB perangkat Anda.

### Impor file kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih → **Impor/Ekspor** → **Impor dari memori internal**.
3. Pilih lokasi memori.
4. Pilih pilihan untuk mengimpor sebuah file kontak, beberapa file kontak, atau semua file kontak, dan kemudian pilih **OK**.
5. Pilih file kotak yang akan diimpor, dan kemudian pilih **OK**.

### Kontak ekspor

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke memori internal**.
3. Pilih **OK** untuk mengonfirmasi.

# S Planner

Perangkat Anda dilengkapi sebuah perencana untuk membantu Anda mengatur jadwal Anda dengan lebih mudah dan efektif. Pelajari cara membuat dan mengelola peristiwa dan tugas, dan atur alarm untuk mengingatkan Anda akan pentingnya peristiwa dan tugas.

## › Buat peristiwa atau tugas

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
2. Pilih +.
3. Pilih jenis peristiwa di bagian atas layar.
4. Masukkan rincian peristiwa dan pilih **Simpan**.

## › Ubah mode tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
2. Pilih mode tampilan.
   - **Tahun**: Semua bulan dalam tahun
   - **Bulan**: Sebulan penuh dalam satu tampilan
   - **Minggu**: Tampilan jam memblokir hari-hari dalam seminggu penuh
   - **Hari**: Tampilan jam untuk satu hari penuh
   - **Dftar**: Daftar semua peristiwa dan hari libur yang dijadwalkan untuk periode tertentu
   - **Tugas**: Daftar tugas

Anda juga dapat mengubah mode tampilan dengan menempatkan dua jari pada layar dan merentangkan atau menyatukannya.

### › Lihat peristiwa atau tugas

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.

2 Pilih tanggal dari kalender.

- Untuk beralih ke tanggal tertentu, pilih → **Ke** dan masukkan tanggal.
- Untuk beralih ke tanggal hari ini, pilih **Hr ini**.

3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Anda dapat mengirim peristiwa ke orang lain dengan memilih → **Berbagi lewat**.

### › Hentikan alarm peristiwa atau tugas

Jika Anda mengatur pengingat untuk peristiwa atau tugas kalender, alarm akan berbunyi pada waktu yang ditentukan.

1 Ketuk bagian bawah bilah sistem untuk membuka panel notifikasi.

2 Pilih notifikasi peristiwa.

3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rincian lebih lanjut.
Untuk menunda alarm peristiwa, pilih **Snooze**.

## Memo

Pelajari cara merekam informasi penting untuk dilihat kembali di lain waktu.

### › Membuat memo

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.

2 Pilih .

3 Masukkan teks memo Anda dan pilih **Selesai**.

### › Lihat memo

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.

2 Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya.

Saat melihat memo, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk mengedit memo, ketuk layar.
- Untuk menghapus memo, pilih ◀ → 🗑.
- Untuk mengubah warna latar belakang, pilih ◀ → 🎨.
- Untuk melindungi memo dari penghapusan yang tidak disengaja, pilih ◀ → 🔒.
- Untuk mencetak memo melalui Wi-Fi atau USB, pilih ◀ → 🖶. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengirim memo ke orang lain, pilih ◀ → <.

## Memo pena

Pelajari cara membuat memo garis bebas.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo pena**.

2 Pilih ✎.

3 Buat memo garis bebas dengan peralatan berikut:

| Peralatan | Fungsi |
|---|---|
| T | Masukkan teks. |
| ✎ | Menulis atau menggambar pada layar. |
| ◢ | Hapus tanda pena. |
| 🎨 | Ubah pengaturan alat. |
| ↶ | Membatalkan tindakan terakhir Anda. |
| ↷ | Mengulangi tindakan terakhir Anda. |

4 Setelah selesai, pilih **Selesai**.

# Konektivitas

## Koneksi USB

Pelajari cara untuk menyambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.

Jangan lepaskan sambungan kabel USB dari komputer ketika perangkat mentransfer atau mengakses data. Melakukannya dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan perangkat.

Untuk hasil terbaik, sambungkan kabel USB langsung ke port USB pada komputer. Transfer data mungkin gagal ketika menggunakan hub USB.

### › Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terpasang pada komputer Anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs web Samsung.

Samsung Kies dapat berfungsi pada komputer Windows dan Macintosh.

1. Sambung perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
   Samsung Kies akan dibuka pada komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer Anda.
2. Transfer file antara perangkat dan komputer Anda.
   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

## › Sambung dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah terpasang pada komputer Anda.

1. Sambung perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

## › Menyambung sebagai perangkat media

Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke komputer dan mengakses file media yang tersimpan pada perangkat Anda.

1. Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Ketuk bagian bawah kanan layar untuk membuka panel notifikasi.
3. Pilih **Tersambung sebagai perangkat penyimpanan eksternal** → **Perangkat media (MTP)**.
4. Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

## › Menyambung sebagai perangkat kamera

Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke komputer sebagai kamera dan mengakses file dalam perangkat Anda.

Gunakan mode koneksi USB ini ketika komputer Anda tidak mendukung protokol transfer media (MTP) atau tidak memiliki driver USB yang terinstal pada perangkat Anda.

1. Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Ketuk bagian bawah kanan bilah sistem untuk membuka panel notifikasi.
3. Pilih **Tersambung sebagai perangkat penyimpanan eksternal** → **Kamera (PTP)**.
4. Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

# Wi-Fi

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11.

Anda dapat menyambung ke Internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.

Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.

## › Mengaktifkan fitur Wi-Fi

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** lalu seret tombol **Wi-Fi** ke kanan.

Fitur Wi-Fi berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan fitur ketika diperlukan saja.

## › Mencari dan menghubungkan ke AP Wi-Fi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
   Perangkat Anda mencari AP Wi-Fi yang tersedia secara otomatis.
2. Pilih AP.
3. Masukkan kata sandi untuk AP dan pilih **Hubung** (bila perlu).

## › Tambah AP Wi-Fi secara manual

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → **Tambah jaringan**.
2. Masukkan SSID untuk AP dan pilih jenis keamanan.

3 Atur pengaturan keamanan sesuai dengan tipe keamanan yang Anda pilih, dan kemudian pilih **Simpan**.

## › Sambung ke AP Wi-Fi dengan pengaturan yang dilindungi

Anda dapat menyambung ke AP aman dengan tombol WPS atau PIN WPS. Untuk menggunakan metode ini, titik akses nirkabel Anda harus memiliki tombol WPS.

### Sambung dengan tombol WPS

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.

2 Pilih AP yang ditunjukkan sebagai jaringan yang diproteksi, dan kemudian pilih **Tampilkan opsi lanjutan**.

3 Pilih menu tarik-bawah **WPS**.

4 Pilih **Tombol gegas** → **Hubung**.

5 Tekan tombol WPS pada AP dalam 2 menit.

### Sambung dengan PIN WPS

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.

2 Pilih AP yang ditunjukkan sebagai jaringan yang diproteksi, dan kemudian pilih **Tampilkan opsi lanjutan**.

3 Pilih menu tarik-bawah **WPS**.

4 Pilih **PIN dari poin akses** untuk memasukkan PIN WPS AP atau pilih **PIN dari perangkat ini** untuk menggunakan PIN WPS perangkat Anda.

5 Pilih **Hubung**.

6 Pada AP, tekan tombol WPS atau masukkan PIN perangkat Anda.

## › Menyetel pengaturan IP statis

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
2. Pilih AP → **Tampilkan opsi lanjutan**.
3. Pilih menu tarik-bawah **Pengaturan IP**.
4. Pilih **Statis**.
5. Mengubah pengaturan IP.
6. Pilih **Hubung**.

## › Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → ☰ → **Tingkat lanjut**.
2. Ubah pilihan berikut:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Notifikasi jaringan | Atur perangkat untuk memberi tahu Anda ketika tersedia AP Wi-Fi terbuka. |
| Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur | Atur apakah Anda tetap mengaktifkan fitur Wi-Fi atau tidak dalam mode Tidur. |
| Alamat MAC | Lihat alamat MAC. |
| Alamat IP | Lihat alamat IP. |

# Wi-Fi Direct

Pelajari cara menggunakan fitur Wi-Fi Direct untuk menyambungkan dua perangkat lewat Wi-Fi tanpa memerlukan AP.

## › Menyambungkan perangkat Anda ke perangkat lain

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Wi-Fi langsung**.
2. Seret tombol **Wi-Fi langsung** ke kanan.
3. Pilih **OK** (bila perlu).
4. Pilih **Menscan**.
5. Pilih perangkat.
   Saat pemilik perangkat lain menerima sambungan itu, maka perangkat tersambung.

## › Mengirim data lewat Wi-Fi

1. Pilih file atau item dari aplikasi yang sesuai.
2. Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data melalui Wi-Fi.

   Metode untuk memilih sebuah pilihan dapat berbeda-beda sesuai tipe data.

3. Cari dan pilih perangkat lain.

## › Menerima data lewat Wi-Fi

Ketika Anda menerima data, maka data disimpan ke perangkat Anda secara otomatis. Data yang diterima disimpan ke folder ShareViaWifi.

# AllShare

Mempelajari cara menggunakan layanan Digital Living Network Alliance (DLNA) yang memudahkan Anda berbagi file media antara perangkat yang bersertifikasi DLNA aktif di rumah Anda lewat Wi-Fi.

- Beberapa file mungkin tidak dapat diputar pada beberapa perangkat bersertifikasi DLNA.
- Berbagi file media mungkin mengalami buffering, tergantung pada koneksi jaringan.

## › Putar file Anda pada perangkat lain

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare**.
2. Pilih **Perangkat saya**.
3. Pilih kategori media → file musik.
4. Pilih pemutar.
   Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.
5. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol pada perangkat Anda.

## › Putar file dari perangkat lain pada perangkat Anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare**.
2. Pilih perangkat yang memuat file media.
3. Pilih kategori media → file musik.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol pada perangkat Anda.

## › Putar file dari satu perangkat pada perangkat lainnya

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare**.
2. Pilih perangkat yang memuat file media.
3. Pilih kategori media → file musik.
4. Pilih .
5. Pilih pemutar.
   Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.
6. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol pada perangkat Anda.

## › Menyesuaikan pengaturan berbagi file media

Untuk mengizinkan perangkat bersertifikasi DLNA lainnya mengakses file media pada perangkat, Anda harus mengaktifkan media sharing.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare** → .
2. Ubah pilihan berikut:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Nama server media | Masukkan nama server media untuk perangkat Anda. |
| Berbagi media | Atur untuk berbagi video, gambar, atau musik Anda dengan perangkat lain. |
| Jaringan poin akses | Pilih profil koneksi untuk digunakan koneksi DLNA. |
| Upload dari perangkat lain | Atur untuk menerima upload dari perangkat lain. |

# Berbagi jaringan mobile

Pelajari cara berbagi koneksi jaringan mobile perangkat Anda dengan perangkat lain.

## › Membagi jaringan mobile perangkat Anda lewat Wi-Fi

Pelajari cara menggunakan perangkat Anda sebagai titik akses nirkabel untuk perangkat lain.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Tethering dan portable hotspot**.
2. Pilih **Hotspot Wi-Fi portable** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat Wi-Fi.
3. Pilih **Konfigrasi portable Wi-Fi prtable** untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan agar bisa menggunakan perangkat Anda sebagai AP.

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| SSID Jaringan | Ubah nama perangkat yang akan ditunjukkan ke perangkat lain. |
| Pengaman | Pilih tipe keamanan. |
| Kata sandi | Masukkan kata sandi untuk mencegah akes yang tidak sah ke jaringan mobile Anda. Pilihan ini hanya tersedia ketika Anda mengatur pilihan keamanan. |

4. Pilih **Simpan**.
5. Pada perangkat lain, temukan nama perangkat Anda dan sambung ke jaringan mobile Anda.

## › Membagi jaringan mobile perangkat Anda lewat USB

Pelajari cara menggunakan perangkat Anda sebagai modem nirkabel dengan membuat koneksi USB dengan komputer.

1. Sambung perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Tethering dan portable hotspot**.
3. Pilih **Penambatan USB** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat USB.
   Untuk berhenti berbagi koneksi jaringan, kosongkan kotak centang di sebelah **Penambatan USB**.

Metode berbagi dapat berbeda tergantung pada sistem operasi komputer.

## › Membagi jaringan mobile perangkat Anda lewat Bluetooth

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Tethering dan portable hotspot**.
2. Pilih **Bluetooth tethering** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat Bluetooth.
3. Pada perangkat lain, temukan dan pasangkan perangkat Anda.
   Pastikan Anda telah mengaktifkan fitur Bluetooth dan pengaturan visibilitas.

# Bluetooth

Pelajari cara bertukar data atau file media dengan perangkat lain lewat Bluetooth.

- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau diresmikan oleh Bluetooth SIG.
- Jangan gunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (misalnya membajak salinan file atau secara ilegal menyadap komunikasi untuk tujuan komersial). Samsung tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

## › Mengaktifkan fitur Bluetooth

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** lalu seret tombol **Bluetooth** ke kanan.

## › Menemukan dan memasangkan dengan perangkat lainnya

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Memindai perangkat**.
2. Pilih perangkat.

3 Pilih **OK** untuk mencocokkan PIN Bluetooth antara dua perangkat. Sebagai alternatif, masukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK**.

Ketika pemilih perangkat lain menerima koneksi atau memasukkan PIN yang sama, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.

Beberapa perangkat, terutama headset atau car kit bebas genggam, dapat memiliki PIN Bluetooth yang tetap, seperti 0000. Jika perangkat lain memiliki PIN, Anda harus memasukkannya.

## › Mengirim data lewat Bluetooth

1 Pilih file atau item dari aplikasi yang sesuai.

2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data lewat fitur Bluetooth.

Metode untuk memilih sebuah pilihan dapat berbeda-beda sesuai tipe data.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat Bluetooth.

## › Menerima data lewat Bluetooth

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** dan kemudian pilih kotak centang di sebelah perangkat Anda.

Untuk memilih jangka waktu visibilitas perangkat Anda, pilih → **Terlihat habis waktu**.

2 Ketika diminta, pilih **OK** untuk mencocokkan PIN Bluetooth atau memasukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).

3 Pilih **Terima** untuk mengonfirmasi bahwa Anda bersedia menerima data.

Data yang diterima disimpan ke folder bluetooth. Jika Anda menerima kontak, maka kontak disimpan ke buku telepon secara otomatis.

# GPS

Perangkat Anda dilengkapi dengan sebuah penerima global positioning system (GPS). Pelajari untuk mengaktifkan layanan lokasi dan gunakan fungsi GPS tambahan.

Untuk penerimaan sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi di bawah ini:

- Di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- Dalam cuaca buruk
- Di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- Dalam kendaraan dengan lapisan pelindung matahari

Jangan menyentuh atau menutup area antena di sekitar antena dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fungsi-fungsi GPS.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

## › Aktifkan layanan lokasi

Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menerima informasi lokasi atau mencari di peta.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Layanan lokasi**.

2 Ubah pilihan berikut:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Pakai jaringan wireless | Atur untuk menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan mobile untuk menemukan lokasi Anda.<br>Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan jaringan mobile. |

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Gunakan satelit GPS | Atur untuk menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda. |
| Pencarian Lokasi dan Google | Mengatur perangkat agar menggunakan lokasi Anda sekarang untuk Google search dan layanan Google lainnya. |

## Koneksi VPN

Pelajari cara membuat Virtual Private Network (VPN) dan menyambung secara aman melalui Internet.

- Perangkat Anda sudah harus dikonfigurasi dengan akses Internet. Jika Anda mengalami masalah dalam mengakses Internet, Anda harus mengubah koneksi. Jika Anda tidak yakin tentang informasi yang harus dimasukkan, bertanyalah pada administrator VPN Anda.
- Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus mengaktifkan fitur kunci layar.

### › Atur profil VPN

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **VPN** → **Tambah jaringan VPN**.
2. Ubah pilihan berikut:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Nama | Masukkan nama untuk server VPN. |
| Tipe | Pilih jenis VPN. |
| Alamat server | Masukkan alamat IP server APN. |
| Rahasia L2TP | Masukkan kata sandi rahasia L2TP. |
| Pengidentifikasi IPSec | Masukkan nama pengguna. |

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Tombol pra-bagi IPsec | Masukkan kunci keamanan yang telah dibagi. |
| Sertifikat pengguna IPSec | Pilih sertifikat pengguna yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet. |
| Sertifikat IPSec CA | Pilih sertifikat Certificate Authority (CA) yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet. |
| Sertifikat server IPSec | Pilih sertifikat server yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet. |
| Enkripsi PPP (MPPE) | Atur untuk mengenkripsi data sebelum mengirimnya ke server VPN. |
| Tampilkan opsi lanjutan | Atur untuk mengubah pengaturan jaringan tingkat lanjut. |

Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung jenis VPN.

3 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

## › Tersambung ke jaringan pribadi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **VPN**.

2 Pilih jaringan pribadi.

3 Masukkan nama pengguna dan kata sandi, dan kemudian pilih **Hubung**.

# Peralatan

## Alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

### › Atur alarm

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Alarm**.
2. Pilih +.
3. Atur rincian alarm.
4. Setelah selesai, pilih **Selesai**.

Untuk menonaktifkan alarm, pilih ikon jam di sebelah alarm. Untuk menghapus alarm, pilih .

### › Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Untuk menghentikan alarm, pilih dan kemudian seret jari Anda keluar dari lingkaran besar.
- Untuk mengheningkan alarm selama periode jeda, pilih dan kemudian seret jari Anda keluar dari lingkaran besar.

## Kalkulator

Pelajari cara melakukan kalkulasi pada perangkat Anda.

### › Lakukan kalkulasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol pada layar untuk melakukan kalkulasi dasar.

### › Lihat histori kalkulasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
2. Lakukan kalkulasi.
3. Pilih untuk menyembunyikan keypad kalkulator.
   Histori kalkulasi muncul.

## Download

Mempelajari cara mengelola log file yang telah didownload dari web atau email.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Download**.
2. Pilih kategori download.
3. Untuk membuka file yang telah didownload, pilih log.
   Untuk menghapus log, pilih kotak centang dan kemudian pilih .

## eBook

Buka dan baca file pada perangkat Anda. Anda juga dapat mencari dan mendownload file buku dari toko buku online. Dalam daftar aplikasi, pilih **eBook**.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Jika Anda belum menggunakan aplikasi ini sebelumnya, Anda harus mendownload aplikasinya dari Samsung Apps dan menginstalnya pada perangkat Anda.

# File saya

Pelajari cara mengakses berbagai jenis file yang disimpan dalam perangkat Anda.

## › Format file yang didukung

Perangkat Anda mendukung format file berikut ini:

| Jenis | Format |
|---|---|
| Gambar | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM |
| Musik | mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac |
| Suara | wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl/rtx, ota, imy |
| Lainnya | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar |

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika Anda mencoba membuka file.

## › Buka file

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **File saya**.
2. Pilih sebuah folder.
   - Untuk naik satu tingkat pada direktori file, pilih .
   - Untuk kembali ke direktori Home, pilih .
3. Pilih file.

Dari daftar folder, akses pilihan berikut ini:

- Untuk mencari file yang disimpan dalam perangkat Anda, pilih .
- Untuk melihat file dalam tampilan thumbnail, pilih .
- Untuk membuat folder untuk mengelola file, pilih .
- Untuk mengubah pengaturan pengelola file, pilih → **Pengaturan**.
- Untuk menyortir folder, pilih menu tarik-bawah **Nama** dan pilih sebuah pilihan.
- Untuk mengirim file ke orang lain, pilih kotak centang dan kemudian pilih .
- Untuk menyalin atau memindahkan file atau folder ke folder file lain, pilih kotak centang dan pilih atau .
- Untuk menghapus file atau folder, pilih kotak centang dan kemudian pilih .
- Untuk mengubah nama file atau folder, pilih kotak centang dan pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian file atau folder, pilih kotak centang dan pilih → **Rincian**.

## Polaris Office

Pelajari cara membuat atau melihat dokumen dengan perangkat Anda.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

### › Buat dokumen

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.

Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, mendaftar sebagai pengguna online atau lompati pendaftaran ini.

2 Pilih **File baru** → sebuah jenis dokumen.

3 Buat dokumen.

4 Setelah selesai, pilih .

5 Masukkan nama untuk dokumen dan pilih lokasi memori untuk menyimpan dokumen, dan kemudian pilih **Simpan**.

## › Membuka dokumen

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.

2 Pilih **Local Storage** → file dokumen.
Untuk membuka file yang baru digunakan, pilih file dalam **File Terbaru**.

3 Lihat dokumen.

Dari tampilan dokumen, akses pilihan berikut ini:

- Untuk mengedit dokumen, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide dalam dokumen PowerPoint, pilih . Ketuk layar untuk berpindah ke slide berikutnya. Pilih untuk keluar dari tayangan slide.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Anda juga bisa memilih → pilihan.
- Untuk mencari teks, pilih .
- Untuk menggunakan pilihan tambahan bersama dokumen, pilih .

Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung jenis dokumen.

## › Mengelola dokumen secara online

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.

2 Pilih **Tambah akun**.

3 Masukkan alamat email dan kata sandi Anda untuk mengakses akun Anda, lalu pilih **Pilih**.

4 Pilih **Web Storage** → sebuah akun awan.

5 Lihat dan kelola dokumen pada server.

## Penelusuran

Pelajari cara mencari data dalam perangkat Anda atau informasi pada Internet.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Penelusuran**.

2 Masukkan kata kunci dan pilih .
Untuk mencari data berdasarkan suara, pilih dan ucapkan kata kunci ke mikrofon.

3 Pilih hasil pencarian.

## Kit Alat SIM

Gunakan berbagai layanan tambahan yang ditawarkan penyedia layanan Anda. Tergantung kartu SIM atau USIM Anda, aplikasi ini mungkin diberi label berbeda. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kit Alat SIM**.

## Pengelola tugas

Dengan pengelola tugas, Anda dapat melihat aplikasi yang sedang terbuka dan informasi memori.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengelola tugas**.

2 Gunakan pilihan-pilihan berikut:

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Aplikasi aktif | Lihat aplikasi aktif. |

| Pilihan | Fungsi |
|---|---|
| Terdownload | Melihat total memori yang digunakan oleh semua aplikasi yang terinstal di perangkat. |
| Pengelola RAM | Melihat dan mengosongkan RAM untuk perangkat Anda. |
| Penyimpanan | Melihat memori yang sudah dipakai dan tersedia pada perangkat Anda. |
| Bantuan | Melihat informasi tentang cara menggunakan pengelola tugas. |

## Jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di kawasan lain.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam dunia** → +.
2. Masukkan nama kota atau pilih satu kota dari globe.
3. Pilih +.

Untuk menerapkan waktu musim panas ke jam, ketuk dan tahan jam, dan kemudian pilih **Pengaturan DST**.

# Pengaturan

## Mengakses pilihan pengaturan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan**.

2 Pilih sebuah kategori pengaturan, dan kemudian pilih sebuah pilihan.

## Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke AP Wi-Fi dan akses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

## Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dari jarak dekat.

## Penggunaan data

Pantau jumlah penggunaan data Anda.

- **Data seluler**: Setel untuk menggunakan koneksi data pada jaringan mobile apa pun.
- **Atur batas data seluler**: Setel batasan untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus Penggunaan data**: Mengubah pengaturan untuk siklus batasan.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, pilih .

- **Data roaming**: Setel untuk menggunakan koneksi data ketika Anda menjelajah.
- **Batasi data ltr belakang**: Setel untuk mendisfungsikan sinkronisasi dalam latar belakang ketika menggunakan jaringan mobile.
- **Tampilkan Penggunaan Wi-Fi**: Setel untuk menampilkan penggunaan data Anda lewat Wi-Fi.

# Lagi...

Mengubah pengaturan untuk mengontrol koneksi dengan perangkat atau jaringan lainnya.

## › Mode terbang

Aktifkan mode Flight untuk mendisfungsikan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan fitur non jaringan.

## › Kies melalui Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke Samsung Kies lewat Wi-Fi.

## › VPN

Menyetel dan mengelola Virtual Private Networks (VPN).

## › Tethering dan portable hotspot

- **Penambatan USB**: Setel untuk menggunakan perangkat sebagai modem nirkabel dengan membuat koneksi USB dengan komputer.
- **Hotspot Wi-Fi portable**: Setel untuk menggunakan perangkat sebagai poin akses nirkabel untuk perangkat lain.
- **Konfigrasi hotspot Wi-Fi prtable**: Ubah pengaturan jaringan untuk poin akses atau hotspot Anda.
- **Bluetooth tethering**: Aktifkan fitur tethering Bluetooth untuk berbagi jaringan mobile Anda dengan komputer lewat Bluetooth.
- **Bantuan**: Lihat informasi tentang penggunaan fitur tethering.

## › Wi-Fi langsung

Aktifkan fitur Wi-Fi Direct untuk menyambung ke perangkat lewat Wi-Fi tanpa memerlukan AP.

### › Jaringan seluler

- **Gunakan data paket**: Setel untuk menggunakan koneksi data pada jaringan mobile apa pun.
- **Data roaming**: Setel untuk menggunakan koneksi data ketika Anda menjelajah.
- **Nama Poin Akses**: Pilih nama poin akses (APN) untuk jaringan seluler. Anda dapat menambahkan atau mengedit APN. Untuk mereset pengaturan APN Anda ke default pabrik, pilih → **Reset ke default**.
- **Mode jaringan**: Pilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**:
  - **Cari jaringan**: Cari dan pilih jaringan.
  - **Pilih secara otomatis**: Setel perangkat untuk memilih jaringan pertama yang tersedia.

## Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat Anda.

- **Volume**: Setel volume untuk berbagai suara pada perangkat Anda.
- **Intensitas getar**: Setel intensitas getaran.
- **Notifikasi default**: Pilih nada dering untuk memperingati Anda atas suatu peristiwa.
- **Suara dan getar**: Setel perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk berbagai peristiwa.
- **Suara sentuhan**: Setel perangkat agar bersuara ketika Anda memilih sebuah aplikasi atau pilihan.
- **Suara kunci layar**: Setel perangkat agar bersuara ketika Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Getar saat layar diketuk**: Setel perangkat agar bergetar ketika Anda memilih , , , atau .

## Tampilan

Mengubah pengaturan untuk mengontrol tampilan dan lampu latar belakang pada perangkat Anda.

- **Wallpaper home screen**: Pilih gambar latar belakang untuk layar Home.
- **Kunci layar wallpaper**: Pilih gambar latar belakang untuk layar terkunci.
- **Teks bantuan**: Setel untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.
- **Pencerahan**: Sesuaikan kecerahan tampilan.
- **Mode layar**: Pilih mode tampilan.
- **Layar putar otomatis**: Setel antarmuka agar berputar secara otomatis ketika Anda memutar perangkat.
- **Luncur Cepat**: Pilih sebuah aplikasi untuk dijalankan dengan pemintas peluncuran cepat. Ikon pemintas akan berubah sesuai dengan aplikasi yang Anda tentukan.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Pilih lama waktu ketika perangkat menunggu sebelum mematikan lampu latar tampilan.
- **Gaya huruf**: Ubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Ubah ukuran font untuk membuat atau menampilkan item dalam aplikasi.
- **Atur otomatis daya layar**: Setel untuk menghemat daya dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Kalibrasi horisontal**: Kalibrasikan akselerometer untuk menyesuaikan sumbu horizontal perangkat untuk pengenalan gerakan yang lebih baik.

## Hemat daya

Ubah pengaturan untuk mode hemat Daya.

- **Hemat daya kustom**: Setel untuk mengaktifkan mode hemat Daya sesuai dengan pengaturan kustom Anda.

- **Pengaturan hemat daya kustom**:
  - **Hemat daya mulai pada**: Pilih level daya ketika perangkat beralih ke mode hemat Daya secara otomatis.
  - **Matikan Wi-Fi**: Nonaktifkan fitur Wi-Fi ketika perangkat tidak tersambung dengan AP Wi-Fi.
  - **Matikan Bluetooth**: Menonaktifkan fitur Bluetooth ketika tidak digunakan.
  - **Matikan GPS**: Menonaktifkan fitur GPS ketika tidak digunakan.
  - **Matikan Sinkr.**: Menonaktifkan sinkronisasi otomatis ketika perangkat tidak bersinkronisasi dengan server web.
  - **Pencerahan**: Setel untuk menyesuaikan kecerahan dalam mode hemat Daya.
  - **Pencerahan**: Setel kecerahan untuk mode hemat Daya.
  - **Waktu tunggu tampilan layar**: Pilih lama waktu ketika perangkat menunggu sebelum mematikan lampu latar tampilan.
- **Pelajari tentang hemat daya**: Lihat informasi untuk menghemat daya baterai.

## Penyimpanan

Lihat informasi memori untuk perangkat Anda.

Kapasitas memori internal yang sebenarnya tersedia kurang dari kapasitas yang ditentukan karena sistem operasi dan aplikasi bawaan telah menggunakan sebagian memori.

## Baterai

Lihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

## Aplikasi

Lihat dan kelola aplikasi pada perangkat Anda.

## Akun dan sinkr.

Mengubah pengaturan fitur sinkronisasi otomatis atau mengelola akun sinkronisasi.

## Layanan lokasi

Ubah pengaturan untuk layanan lokasi.

- **Pakai jaringan wireless**: Setel untuk menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan mobile untuk menemukan lokasi Anda.
- **Gunakan satelit GPS**: Setel untuk menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.
- **Pencarian Lokasi dan Google**: Setel perangkat untuk menggunakan lokasi Anda saat ini untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.

## Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat Anda.

- **Kunci layar**: Aktifkan fitur kunci layar.
- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi Anda yang ditampilkan pada layar terkunci.
- **Enkripsi perangkat**: Setel kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan pada perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali Anda menyalakan perangkat.

  Isi daya baterai sebelum memfungsikan pengaturan ini karena diperlukan waktu lebih dari satu jam untuk mengenkripsi data Anda.

- **Isyarat ganti SIM**: Aktifkan fitur Temukan ponsel saya.
- **Penerima pesan syarat**: Tambah penerima yang akan menerima pesan pelacakan dari perangkat Anda yang hilang atau dicuri.
- **Kendali jarak jauh**: Setel untuk memungkinkan pengendalian jarak jauh terhadap perangkat Anda lewat Internet ketika perangkat Anda hilang atau dicuri.

- **Laman web SamsungDive**: Akses situs SamsungDive untuk mendaftarkan akun Samsung Anda.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Setel untuk mengunci kartu SIM atau USIM. Untuk menggunakan perangkat Anda dengan kartu SIM atau USIM, Anda harus memasukkan PIN.
  - **Ubah PIN SIM**: Ubah PIN yang disertakan besama kartu SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Setel untuk menampilkan kata sandi Anda saat Anda memasukkannya.
- **Administrator perangkat**: Lihat administrator yang Anda setujui untuk perangkat Anda. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Setel untuk mendownload aplikasi dari sembarang sumber. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, Anda hanya dapat mendownload aplikasi dari Play Store.
- **Kredensial terpercaya**: Setel untuk menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan penggunaan aplikasi yang aman.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Instal sertifikat yang dienkripsi yang disimpan dalam penyimpanan USB perangkat.
- **Hapus kredensial**: Hapus kredensial dari perangkat dan reset kata sandi.

## Bahasa dan masukan

Ubah pengaturan untuk bahasa dan masukan teks.

### › Bahasa

Pilih bahasa tampilan.

### › Default

Pilih metode masukan teks.

## › DioPen Chinese IME

Untuk mengubah pengaturan papan tombol DioPen Chinese IME, pilih .

- **Gtr saat tmbl ditekan**: Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda mengetuk tombol.
- **Suara saat tmbl ditekan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengetuk tombol.
- **Tampilkan saran**: Mengatur perangkat untuk memperkirakan kata sesuai masukkan Anda dan menampilkan saran kata.
- **Rincian pengaturan**: Sesuaikan pengaturan untuk saran kata.
- **Pengenalan waktu tunda**: Pilih berapa lama perangkat menunggu untuk mengenali kata dalam mode Tulisan Tangan.
- **Ketebalan pena**: Pilih ketebalan garis untuk mode Tulisan tangan.
- **Warna pena**: Pilih warna garis untuk mode Tulisan tangan.
- **Gunakan fuzzy**: Aktifkan fitur masukan Fuzzy agar Anda mudah memasukkan karakter China yang mirip dalam ejaan fonetik.
- **Pengaturan fuzzy**: Pilih pasangan pinyin Fuzzy.
- **Tentang**: Melihat informasi versi.

## › Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan papan tombol Samsung, pilih .

- **Masukan bahasa**: Pilih bahasa masukan yang digunakan bersama papan tombol.
- **XT9**: Aktifkan mode XT9 untuk memprediksi kata berdasarkan masukan Anda dan tampilkan saran kata.
- **Pengaturan XT9 lanjutan**: Ubah pengaturan lanjutan untuk mode XT9 dan buat kamus Anda sendiri.
- **Berhenti total otomatis**: Atur perangkat agar memasukkan tanda titik saat mengetuk dua kali bilah spasi.

- **Kapitalisasi otomatis**: Setel untuk mengubah huruf pertama sebuah kalimat menjadi huruf besar secara otomatis.
- **Masukan suara**: Aktifkan fitur masukan suara untuk memasukkan teks dengan suara.
- **Bersuara saat tombol ditekan**: Setel perangkat agar bersuara ketika Anda mengetuk tombol.
- **Tutorial**: Lihat tutorial untuk menggunakan papan tombol Samsung.

## › Pengetikan Google voice

Aktifkan fitur masukan suara Google untuk memasukkan teks dengan suara. Untuk mengubah pengaturan masukan suara, pilih ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Pilih bahasa masukan untuk pengenalan suara Google.
- **Cekal kata tak pantas**: Setel untuk mencegah perangkat agar mengenali kata-kata menyinggung dalam masukan suara.

## › Swype

Untuk mengubah pengaturan papan tombol Swype, pilih ⚙.

- **Pilih Metode Input**: Pilih metode masukan teks.
- **Cara Menge-Swype:**: Lihat informasi tentang penggunaan papan tombol Swype.
- **Pribadi kamus**: Buat kamus Anda sendiri. Kata-kata dalam kamus akan muncul sebagai saran untuk input teks Anda.
- **Acuan**:
  - **Peringatan bunyi**: Setel isyarat yang bisa didengar agar berbunyi jika Anda mengetuk dua kali sebuah kata yang tidak memiliki saran alternatif.
  - **Gtr jk tbl ditekan**: Setel perangkat agar bergetar ketika Anda mengetuk tombol.

- **Tampilkan Tips**: Setel perangkat agar menampilkan tips untuk tindakan Anda secara otomatis jika ada.
- **Spasi Otomatis**: Setel untuk memasukkan spasi antara kata secara otomatis.
- **Kapitalisasi oto.**: Setel untuk mengubah huruf pertama sebuah kalimat menjadi huruf besar secara otomatis.
- **Tampilkan jejak lengkap**: Setel untuk menampilkan jejak jari Anda pada papan ketik.
- **Saran kata**: Setel perangkat untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan tampilkan saran kata.
- **Kecepatan vs. Akurasi**: Setel rasio antara kecepatan dan keakuratan saran Swype.
- **Setel Ulang kamus Swype**: Hapus kata-kata yang Anda tambahkan ke kamus.
- **Versi**: Lihat informasi versi.

• **Pilihan Bahasa**: Pilih bahasa masukan yang digunakan pada papan tombol.

## › Pencarian suara

• **Bahasa**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
• **TelusurAman**: Pilih level untuk menyaring teks dan gambar eksplisit dari hasil pencarian suara.
• **Cekal kata tak pantas**: Setel untuk menyembunyikan kata-kata menyinggung dari hasil pencarian suara.

### › Output teks ke suara

- **Mesin TTS yang diutamakan**: Pilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis ucapan, pilih .
- **Laju bicara**: Pilih kecepatan untuk fitur TTS.
- **Dengarkan contoh**: Dengarkan teks yang dituturkan sebagai contoh.
- **Mode mengendarai**: Aktifkan mode Mengemudi untuk menyediakan notifikasi yang bisa didengarkan untuk setiap perincian peristiwa.
- **Pengaturan mode berkendara**: Tentukan aplikasi yang digunakan dalam mode Mengemudi.

### › Kecepatan penunjuk

Sesuaikan kecepatan pointer untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

## Cadangkan dan atur ulang

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Setel untuk mencadangkan data pengaturan dan aplikasi Anda ke server Google.
- **Backup akun**: Setel atau edit akun backup Google Anda.
- **Restore otomatis**: Setel untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi Anda ketika Anda harus menginstal ulang aplikasi.
- **Reset data pabrik**: Reset pengaturan Anda ke default pabrik dan hapus semua data Anda.

## Dok

**Suara dok**: Setel untuk menggunakan speaker dok ketika perangkat Anda disambungkan ke dok destop.

# Tanggal dan waktu

Mengubah pengaturan untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal muncul pada perangkat Anda.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan direset.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Setel untuk menerima informasi waktu dari jaringan dan memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis.
- **Zona waktu otomatis**: Setel untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan ketika Anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Setel tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Setel waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu**: Pilih sebuah zona waktu.
- **Pakai format 24 jam**: Setel untuk menampilkan waktu dalam format 24-jam atau format 12-jam.
- **Pilih format tanggal**: Pilih format tanggal.

# Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas adalah fitur khusus untuk mereka yang memiliki tantangan fisik. Ubah pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas ke antarmuka dan fitur perangkat.

- **TalkBack**: Aktifkan TalkBack, yang menyediakan umpan balik suara.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran font dalam aplikasi kalender, email, buku telepon, dan memo.
- **Layar putar otomatis**: Setel antarmuka agar berputar secara otomatis ketika Anda memutar perangkat.
- **Ucapkan kata sandi**: Setel perangkat untuk membacakan dengan lantang kata sandi yang Anda masukkan ke situs dengan TalkBack.

- **Ketuk dan tahan tunda**: Setel waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Instal skrip Web**: Setel aplikasi untuk menginstal skrip web untuk menjadikan konten web mereka lebih mudah diakses.

## Gerakan

Mengubah pengaturan yang mengendalikan fitur pengenalan gerakan pada perangkat Anda.

- **Pengaktifkan gerak**: Setel untuk menggunakan fitur pengenalan gerakan.
- **Miringkan untuk perbesar**: Setel untuk menggunakan gerakan miring untuk memperbesar atau memperkecil ketika melihat gambar dalam Galeri atau menjalajahi halaman web.
- **Usap untuk mengedit**: Atur untuk menggerakkan item ke halaman lain ketika Anda mengetuk dan menahan item, dan kemudian geser perangkat ke kiri atau ke kanan.

## Pilihan pengembang

Menguah pengaturan pengembangan aplikasi.

- **Mendebug USB**: Aktifkan mode USB debugging untuk menyambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
- **ID perangkat pengembangan**: Lihat ID pengembangan perangkat Anda.
- **Membolehkan lokasi tiruan**: Membolehkan peniruan lokasi dan informasi layanan agar dikirim ke layanan Location Manager untuk pengujian.
- **Kt sandi cadangan desktop**: Setel kata sandi untuk mengamankan data backup Anda.
- **Mode tegas**: Setel perangkat untuk mengedipkan layar ketika aplikasi menjalankan operasi yang lama.

- **Tampilkan lokasi penunjuk**: Setel untuk menampilkan koordinat dan jejak pointer ketika Anda menyentuh layar.
- **Tampilkan sentuhan**: Setel untuk menampilkan pointer ketika Anda menyentuh layar.
- **Tampilkan pembaruan layar**: Setel untuk mengedipkan area layar ketika sedang diperbarui.
- **Tampilkan penggunaan CPU**: Setel untuk mencantumkan semua proses aktif.
- **Paksakan perenderan GPU**: Setel untuk menggunakan akselerasi perangkat keras 2D untuk meningkatkan performa grafis.
- **Skala animasi jendela**: Pilih kecepatan untuk membuka dan menutup jendela sembulan.
- **Skala animasi transisi**: Pilih kecepatan untuk beralih antara layar.
- **Jangan simpan aktivitas**: Setel untuk mengakhiri aplikasi yang sedang berjalan ketika Anda membuka aplikasi baru.
- **Batasi proses latar belakang**: Setel untuk membatasi jumlah proses yang dapat dijalankan di latar belakang.
- **Tampilkan semua ANR**: Setel perangkat untuk mengisyaratkan Anda adanya aplikasi tidak responsif yang berjalan di latar belakang.

## Tentang perangkat

Lihat informasi tentang perangkat Anda, seperti nomor model dan versi.

Anda dapat mendownload dan menginstal pembaruan piranti tegar dengan layanan piranti tegar over-the-air (FOTA). Untuk memeriksa pembaruan piranti tegar, pilih **Update software** → **Prbrui**.

# Pemecahan masalah

## Saat Anda menyalakan atau menggunakan perangkat, perangkat akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

| Kode | Cobalah untuk mengatasi masalah: |
|---|---|
| Kata sandi | Jika fitur penguncian perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut. |
| PIN | Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan **Kunci Kartu SIM**. |
| PUK | Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda. |
| PIN2 | Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda. |

## Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

## Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat Anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan Anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan Anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat Anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda telah diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawa perangkat Anda ke Pusat Servis Samsung.

## Perangkat Anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat berhenti bekerja atau hang, Anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika perangkat Anda masih merespons dan sebuah aplikasi macet, tutup aplikasi dengan pengelola tugas. Jika perangkat Anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya selama 8-10 detik.

Jika masalah ini tetap berlanjut, lakukan reset data pabrik. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Cadangkan dan atur ulang** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**.

## Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai menjadi kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang baterai untuk terus menggunakan perangkat.

## Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

Jika baterai tidak mau lagi diisi penuh, Anda perlu mengganti baterai baru. Bawa perangkat Anda ke Pusat Layanan Samsung terdekat.

## Perangkat Anda panas jika disentuh

Ketika Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan lebih banyak daya atau menggunakan aplikasi pada perangkat Anda untuk jangka waktu yang lama, perangkat Anda mungkin terasa panas. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

## Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Perangkat Anda pasti memiliki memori dan daya baterai yang tidak cukup untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke komputer atau menghapus file dari perangkat Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

## Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar pada perangkat Anda karena sejumlah alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke komputer atau menghapus file dari perangkat Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat Anda mendukung tipe file.

## Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

## Koneksi tidak dibuka ketika Anda menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan bahwa kabel USB yang sedang Anda pakai kompatibel dengan perangkat Anda.
- Pastikan bahwa Anda memiliki driver sesuai yang terinstal dan sudah diperbarui di komputer Anda.
- Jika Anda adalah pengguna Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang terinstal pada komputer Anda.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies 2.0 atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi terinstal pada komputer Anda.

# Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

## Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

**Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar**

**Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya**

**Jangan menekuk atau merusak kabel listrik**

**Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah**

**Jangan mengarus-pendekkan pengisi daya (charger)**

**Jangan menjatuhkan atau menyebabkan tumbukan dengan pengisi daya (charger) atau perangkat lain**

**Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik**

**Jangan gunakan perangkat Anda selama badai**

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

**Tangani dan buang perangkat dan pengisi daya (charger) dengan hati-hati**

- Hanya gunakan pengisi daya (charger) yang disetujui Samsung dan dirancang khusus untuk perangkat Anda. Pengisi daya (charger) yang tidak kompatibel dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang perangkat ke dalam api. Taati semua peraturan setempat ketika membuang perangkat bekas.

- Jangan letakkan perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, misalnya oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak ketika suhu terlalu panas.
- Jangan menghancurkan atau menusuk perangkat. Hindari memaparkan perangkat ke tekanan eksternal yang tinggi sehingga menyebabkan arus pendek internal dan suhu terlalu tinggi.

### Lindungi perangkat dan pengisi daya (charger) dari kerusakan

- Hindari memaparkan perangkat Anda ke suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Jangan gunakan pengisi daya (charger) yang rusak.

## Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

### Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

### Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

### Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda menggunakan alat kesehatan, hubungi produsen alat kesehatan sebelum Anda menggunakan perangkat Anda untuk menentukan apakah perangkat akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat atau tidak.

### Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat Anda dapat mengganggu sejumlah alat bantu pendengaran. Sebelum Anda menggunakan perangkat, hubungi produsen untuk menentukan apakah alat bantu pendengaran Anda akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat atau tidak.

### Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

### Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Perangkat Anda mungkin akan mengganggu instrumen navigasi elektronik pada pesawat.

### Perangkat Anda mungkin akan mengganggu peralatan otomotif

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

## Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan.
- Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.

- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

## Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

### Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau Anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

**Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat Anda di area dengan konsentrasi debu atau materi terbawa udara yang tinggi**

Debu atau benda asing dapat menyebabkan perangkat Anda mengalami kegagalan fungsi dan dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

**Letakkan perangkat Anda di atas permukaan yang datar saja**

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

**Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Disarankan agar perangkat Anda digunakam pada suhu mulai 5 °C sampai 35 °C**

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 45° C.

**Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung**

Perangkat Anda bisa jadi tergores atau mengalami malafungsi.

**Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet**

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

**Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi**

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

**Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat**

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

### Jangan gunakan perangkat atau aplikasi Anda untuk sementara jika terlalu panas

Jika kulit Anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, kulit Anda akan terkena gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan pigmentasi.

### Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, jangan gunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang peliharaan

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

### Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, lampu dalam ruangan harus dihidupkan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Anda bisa kehilangan kesadaran saat terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game dengan lampu kilat dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan perangkat.

### Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan rileks, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan kunjungi dokter.

### Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.

### Gunakan pengisi daya (charger) dan suplai yang disetujui produsen

- Menggunakan pengisi daya generik dapat mempersingkat masa pakai perangkat Anda atau menyebabkan malafungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

### Jangan menggigit atau mengisap perangkat

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

### Jangan masukkan perangkat atau aksesori yang disertakan ke dalam mata, telinga, atau mulut

Tindakan tersebut bisa menyebabkan mati lemas atau cedera serius.

### Saat menggunakan perangkat:

- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Jangan sentuh antena internal perangkat. Melakukan yang demikian dapat menyebabkan perangkat memancarkan level energi frekuensi radio (RF) yang tidak diharapkan.

### Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset

- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.

### Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

- Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.
- Pastikan kabel headset tidak membelit lengan Anda atau benda-benda di dekatnya.

### Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

### Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.

### Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

### Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

### Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

### Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

### Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

### Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain-main dengan perangkat karena mereka bisa melukai diri mereka sendiri dan orang lain, atau merusak perangkat.

### Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

### Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

### Perlakukan kartu SIM dengan hati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

### Amankan data pribadi dan data penting Anda

- Saat menggunakan perangkat, pastikan Anda telah membackup data-data penting. Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.
- Ketika membuang perangkat, backup semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi Anda.
- Bacalah pernyataan di layar dengan cermat saat mengunduh aplikasi. Terutama, berhati-hatilah dengan aplikasi yang memiliki akses ke berbagai fungsi atau ke banyak informasi pribadi.
- Periksa akun secara teratur untuk mengetahui penggunaan yang tidak sah atau mencurigakan. Jika Anda mengetahui adanya tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, hubungi penyedia layanan Anda untuk menghapus atau mengubah informasi akun Anda.

- Jika perangkat Anda hilang atau dicuri, ubah sandi di akun Anda untuk melindungi informasi pribadi.
- Hindari menggunakan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal atau kunci perangkat Anda dengan pola, sandi, atau PIN.

### Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan mengedarkan materi yang terlindungi hak cipta tanpa seizin pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

## Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

## Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah)

Tanda yang tertera di baterai, buku panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai di dalam produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lain. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66.

Baterai yang terpasang di produk ini tidak bisa diganti oleh pengguna. Untuk informasi tentang penggantiannya, silakan hubungi penyedia layanan. Jangan mencoba melepas baterai atau membuangnya ke dalam api. Jangan bongkar, koyak, atau tusuk baterai. Jika Anda hendak membuang produk, lokasi pembuangan sampah akan melakukan upaya-upaya yang tepat untuk mendaur-ulang dan mengelola produk, termasuk baterai.

## Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

**Untuk menginstal Samsung Kies (PC Sync)** Kies

1. Download versi Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung (**www.samsung.com/kies**) lalu instal ke komputer Anda.
2. Sambung perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.